




Nillkin Stylus iSketch S3 (Samsung Tab S)

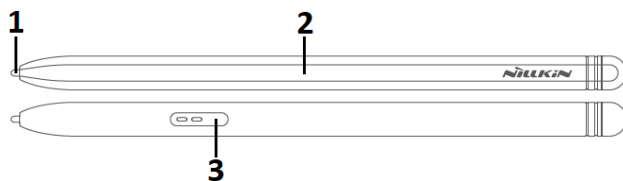

- 1) Hrot
- 2) Stylus
- 3) Tlačítko

Výměna hrotu


Pokud je hrot stylusu opotřebovaný, vyměňte jej za nový. Opotřebovaný hrot vložte do drážky nástroje pro odstranění hrotů, jak je znázorněno na obrázku 1 a opatrně vytáhněte. Vložte nový hrot do stylusu, jak je znázorněno na obrázku 2.

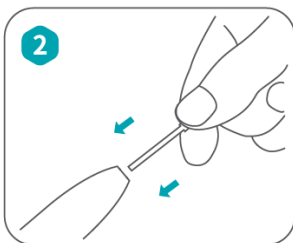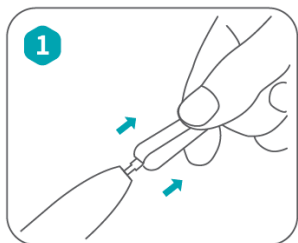

Bezpečnostní informace

Při výměně hrotů používejte nástroj pro odstranění hrotů, který je součástí balení. Nevkládejte použité hroty stylusu, které již byly vyměněny. Mohlo by dojít k provozním chybám. Při výměně dávejte pozor, abyste je nevložili nesprávným směrem, protože by to mohlo způsobit poruchy funkce produktu. Při výměně hrotů nepoužívejte nadměrnou sílu.



Nillkin Stylus iSketch S3 (Samsung Tab S)

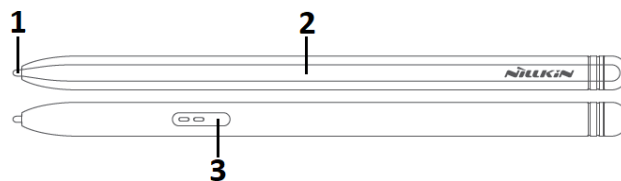

- 1) Hrot
- 2) Stylus
- 3) Tlačidlo

Výměna hrotu


Pokiaľ je hrot stylusu opotrebovaný, vymeňte ho za nový. Opotrebovaný hrot vložte do drážky nástroja na odstránenie hrotov, ako je znázornené na obrázku 1 a opatrne vytiahnite. Vložte nový hrot do stylusu, ako je znázornené na obrázku 2.

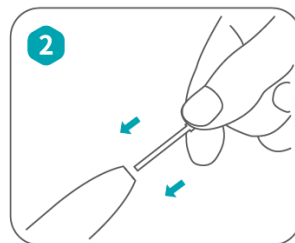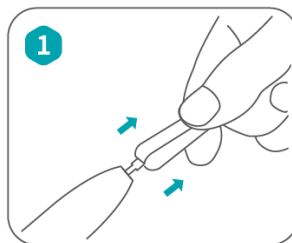

Bezpečnostné informácie

Pri výmene hrotov používajte nástroj na odstránenie hrotov, ktorý je súčasťou balenia. Nevkladajte použité hroty stylusu, ktoré už boli vymenené. Mohlo by dôjsť k prevádzkovým chybám. Pri výmene dávajte pozor, aby ste ich nevložili nesprávnym smerom, pretože by to mohlo spôsobiť poruchy funkcie produktu. Pri výmene hrotov nepoužívajte nadmernú silu.



Nillkin Stylus iSketch S3 (Samsung Tab S)

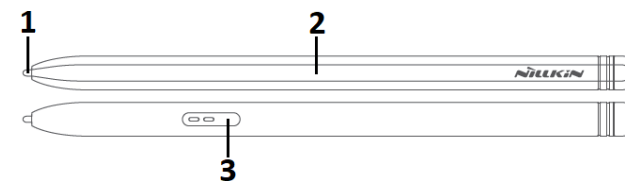

- 1) Tipp
- 2) Stylus
- 3) Gomb

Tippcsere

Ha a ceruza hegye elhasználódott, cserélje ki egy újra. Helyezze be a kopott hegyet a hegyeltávolító szerszám hornyába az 1. ábrán látható módon, és óvatosan húzza ki. Helyezzen be egy új hegyet a ceruzába a 2. ábrán látható módon.

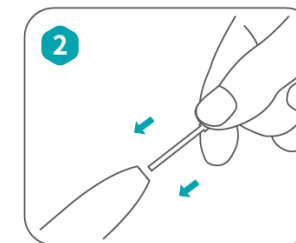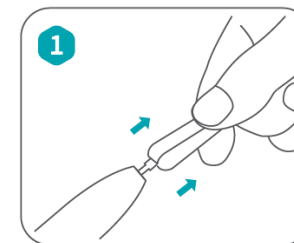

Biztonsági információk

A hegyek cseréjekor használja a csomagban található hegyeltávolító eszközt. Ne helyezzen be használt, már kicserélt tollhegyeket. Működési hibák léphetnek fel. Cserekor ügyeljen arra, hogy ne tegye be őket rossz irányba, mert ez a termék meghibásodását okozhatja. Ne alkalmazzon túlzott erőt a hegyek cseréjekor.