


Xiaomi Sound Outdoor 30W – Návod

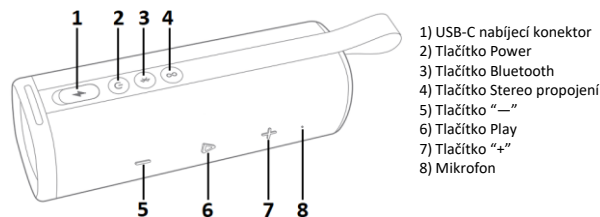

Zapnout/Vypnout

Pro zapnutí stiskněte Power tlačítko na 2s. Pro vypnutí proces opakujte.

Párování

Po prvním zapnutí se reproduktor automaticky přepne do režimu párování. Vyhledejte v Bluetooth seznamu vašeho chytrého zařízení "Xiaomi Sound Outdoor" a připojte. Po úspěšném připojení se ozve signalizace pro připojení. Chcete-li reproduktor odpojit, stiskněte tlačítko Bluetooth na 2s a reproduktor se přepne do režimu párování.

Stereo propojení

Krátce stiskněte Stereo tlačítko na každém ze dvou reproduktorů umístěných blízko sebe. Automaticky se mezi sebou připojí a budou fungovat jako levý a pravý kanál. Pro odpojení krátce stiskněte Stereo tlačítko na kterémkoliv z reproduktorů.

**Je určeno k přehrávání hudby. Při použití k přehrávání videa může dojít ke ztrátě synchronizace zvuku a obrazu v důsledku faktorů zařízení nebo sítě.*

Propojení více reproduktorů

Dlouze stiskněte Stereo tlačítko na každém reproduktoru. Automaticky se mezi sebou připojí. Všechny reproduktory budou přehrávat stejný obsah. Pro odpojení dlouze stiskněte Stereo tlačítko na 3s na každém z reproduktorů.

**Funkce propojení více reproduktorů podporuje maximálně 100 ks reproduktorů Xiaomi Sound Outdoor současně.*

Volání

Při příchodím hovoru reproduktor automaticky pozastaví přehrávání hudby a začne přehrávat vyzvánění. Krátkým stisknutím tlačítka Play hovor přijmete. Druhým stisknutím hovor ukončíte. Dlouhým stisknutím po dobu 2s hovor odmítnete. Dlouhým stisknutím tlačítka Bluetooth přepínáte mezi mobilním telefonem a reproduktorem.

Hudba

Krátkým stisknutím tlačítka Play spustíte nebo pozastavíte hudbu. Po přeskočení na další skladbu stiskněte krátce 2x tlačítko Play. Pro předchozí skladbu stiskněte krátce 3x tlačítko Play. Krátkým stisknutím tlačítka "+" nebo "-" ovládáte hlasitost.

Indikátor

Bliká - Reproduktor je v režimu párování

Svíti - Reproduktor je připojen se zařízením

Rychle bliká - Dva reproduktory se hledají pro vzájemné spojení

Pomalou bliká - Reproduktory jsou vzájemně spojené, ale nejsou připojeny k žádnému zařízení

Bliká - Reproduktor se nabíjí

Svíti - Reproduktor je plně nabit.

Tovární nastavení

Dlouze stiskněte tlačítko "+" a Play po dobu 2s. Vymaže se seznam napárovaných zařízení a obnoví se výchozí hlasitost.

Specifikace:

Bluetooth 5.4

Výkon 30W (20W a 10W)

Frekvenční rozsah 60 Hz - 20 kHz

Kapacita baterie 2600 mAh

Doba nabíjení cca 2,5 h


Výdrž baterie až 12 h

Certifikace IP67

Hmotnost 597 g

Rozměry 196,6 x 68 x 66 mm

Xiaomi Sound Outdoor 30W – Návod

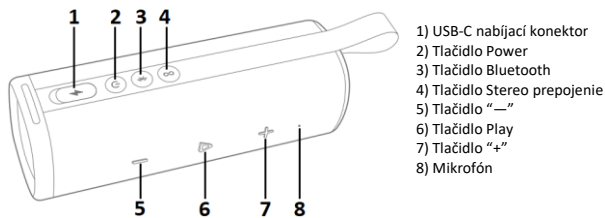

Zapnutí/Vypnutí

Pre zapnutie stlačte Power tlačidlo na 2s. Pre vypnutie proces opakujte.

Párovanie

Po prvom zapnutí sa reproduktor automaticky prepne do režimu párovania. Vyhľadajte v Bluetooth zozname vášho chytrého zariadenia "Xiaomi Sound Outdoor" a pripojte. Po úspešnom pripojení sa ozve signalizácia pre pripojenie. Ak chcete reproduktor odpojiť, stlačte tlačidlo Bluetooth na 2s a reproduktor sa prepne do režimu párovania.

Stereo prepojenie

Krátko stlačte Stereo tlačidlo na každom z dvoch reproduktorov umiestnených blízko seba. Automaticky sa medzi sebou pripoja a budú fungovať ako ľavý a pravý kanál. Pre odpojenie krátko stlačte Stereo tlačidlo na ktoromkoľvek z reproduktorov.

**Je určené na prehrávanie hudby. Pri použití na prehrávanie videa môže dôjsť k strate synchronizácie zvuku a obrazu v dôsledku faktorov zariadenia alebo siete.*

Prepojenie viacerých reproduktorov

Dlho stlačte Stereo tlačidlo na každom reproduktore. Automaticky sa medzi sebou pripojí. Všetky reproduktory budú prehrávať rovnaký obsah.

Pre odpojenie dlho stlačte Stereo tlačidlo na 3s na každom z reproduktorov.

**Funkcia prepojenia viacerých reproduktorov podporuje maximálne 100 ks reproduktorov Xiaomi Sound Outdoor súčasne.*

Volanie

Pri prichádzajúcom hovore reproduktor automaticky pozastaví prehrávanie hudby a začne prehrávať zvonenie. Krátkym stlačením tlačidla Play hovor prijmete.

Druhým stlačením hovor ukončíte. Dlhým stlačením po dobu 2s hovor odmietnete. Dlhým stlačením tlačidla Bluetooth prepínate medzi mobilným telefónom a reproduktorom.

Hudba

Krátkym stlačením tlačidla Play spustíte alebo pozastavíte hudbu. Pre preskočenie na ďalšiu skladbu stlačte krátke 2x tlačidlo Play. Pre predchádzajúcu skladbu stlačte krátke 3x tlačidlo Play. Krátkym stlačením tlačidla "+" alebo "-" ovládajte hlasitosť.

Indikátor

Bliká - Reproduktor je v režime párovania

Svieti - Reproduktor je pripojenie so zariadením

Rýchlo bliká - Dva reproduktory sa hľadajú pre vzájomné spojenie

Pomalou bliká - Reproduktory sú vzájomne spojené, ale nie sú pripojené k žiadnemu zariadeniu

Bliká - Reproduktor sa nabíja

Svieti - Reproduktor je plne nabitý.

Výrobné nastavenia

Dlho stlačte tlačidlo "+" a Play po dobu 2s. Vymaže sa zoznam napárovaných zariadení a obnoví sa predvolená hlasitosť.

Špecifikácia:

Bluetooth 5.4

Výkon 30W (20W a 10W)

Frekvenčný rozsah 60 Hz - 20 kHz

Kapacita batérie 2600 mAh

Doba nabíjania cca 2,5 h


Výdrž batérie až 12 h

Certifikácia IP67

Hmotnosť 597 g

Rozmery 196,6 x 68 x 66 mm

Xiaomi Sound Outdoor 30W – Utasítás

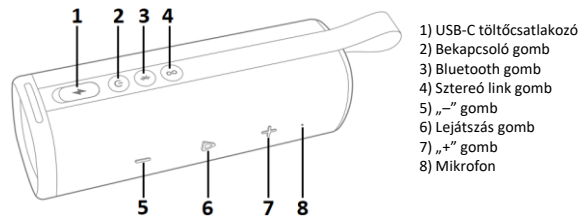

- 1) USB-C töltőcsatlakozó
- 2) Bekapcsoló gomb
- 3) Bluetooth gomb
- 4) Sztereó link gomb
- 5) „-” gomb
- 6) Lejátszás gomb
- 7) „+” gomb
- 8) Mikrofon

Kapcsold be, kapcsold ki

A bekapcsoláshoz tartsa lenyomva a bekapcsológombot 2 másodpercig. A kikapcsoláshoz ismétlje meg a folyamatot.

Párosítás

Az első bekapcsolás után a hangszóró automatikusan párosítási módba kapcsol. Keresse meg a „Xiaomi Sound Outdoor” kifejezést okoseszköze Bluetooth-listájában, és csatlakozzon. Sikeres csatlakozás után megszólal a csatlakozási hang. A hangszóró leválasztásához nyomja meg a Bluetooth gombot 2 másodpercig, és a hangszóró párosítási módba lép.

Sztereó csatlakozás

Nyomja meg röviden a Stereo gombot mind a két egymás mellett elhelyezett hangszórón. Ezek automatikusan csatlakoznak egymáshoz, és bal és jobb csatornaként működnek. A leválasztáshoz nyomja meg röviden a Stereo gombot bármelyik hangszórón.

**Zene lejátszására tervezték. Ha videolejátszásra használja, előfordulhat, hogy a hang és a kép nincs szinkronban az eszköz vagy a hálózati tényezők miatt.*

Több hangszóró csatlakoztatása

Nyomja meg hosszan a Stereo gombot mindegyik hangszórón. Automatikusan kapcsolódnak egymáshoz. Minden hangszóró ugyanazt a tartalmat fogja lejátszani.

A leválasztáshoz nyomja le hosszan a Stereo gombot 3 másodpercig mindegyik hangszórón.

**A többhangszórós kapcsolat funkció egyszerre legfeljebb 100 Xiaomi Sound Outdoor hangszórót támogat.*

Hívás

Ha bejövő hívás érkezik, a hangszóró automatikusan szünetelteti a zenét, és elkezd lejátszani a csengőhangot. A hívás fogadásához nyomja meg röviden a Play gombot. Nyomja meg másodszor a hívás befejezéséhez. Tartsa lenyomva 2 másodpercig a hívás elutasításához. Nyomja meg hosszan a Bluetooth gombot a mobiltelefon és a hangszóró közötti váltáshoz.

Zene

Nyomja meg röviden a Play gombot a zene elindításához vagy szüneteltetéséhez. A következő számra ugráshoz nyomja meg kétszer röviden a Play gombot. Nyomja meg a Play gombot háromszor röviden az előző számhoz. Nyomja meg röviden a „+” vagy „-” gombot a hangerő szabályozásához.

Indikátor

Villog – A hangszóró párosítási módban van

Be – A hangszóró csatlakoztatva van az eszközhöz

Gyorsan villog – Két hangszóró keresi a kapcsolatot egymással

Lassan villog – A hangszórók csatlakoztatva vannak egymáshoz, de nincsenek csatlakoztatva egyetlen eszközhöz sem

Villog – A hangszóró töltődik

Be – A hangszóró teljesen fel van töltve.

Gyári beállítások

Nyomja meg hosszan a „+” gombot, és játsszon 2 másodpercig. A párosított eszközök listája törlődik, és visszaáll az alapértelmezett hangerő.

Műszaki adatok:

Bluetooth 5.4

Teljesítmény 30W (20W és 10W)

Frekvencia tartomány 60 Hz - 20 kHz

Akkumulátor kapacitása 2600 mAh

Töltési idő kb 2,5 óra

Az akkumulátor élettartama akár 12 óra

IP67 tanúsítás

Súlya 597 g

Méret 196,6 x 68 x 66 mm