


Xiaomi Outdoor Camera AW300 – Návod

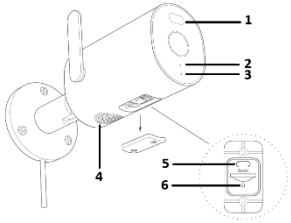

- 1) Bodové svetlo
- 2) Indikátor
- 3) Mikrofón
- 4) Reproduktor
- 5) Tlačítko resetu
- 6) Slot na micro SD Karty

Instalace microSD karty

Pomocí šroubováku sejměte ochranný kryt pro microSD kartu a tlačítka resetu. Vložte microSD kartu do slotu a poté nasadte zpět ochranný kryt. Utáhněte šroub, abyste zabránili vniknutí vody.

Zapnutí kamery

Napájecí kabel připojte ke kameře. Napájecí port následně omotejte vodotěsnou lepicí páskou.



Párování

Stáhněte do chytrého telefonu aplikaci Mi Home/Xiaomi Home. Otevřete aplikaci a klepnutím na "+" v rohu domovské stránky a vstupte na stránku pro přidání zařízení. Naskenujte QR kód a připojte kameru podle pokynů v aplikaci. Indikátor se rozblíká modře. Po úspěšném připojení kamery zůstane indikátor modrý.

Instalace kamery

Nalepte samolepku montážní šablony na stěnu. Vyvrtejte otvory odpovídající rozměrům otvorů na nálepce. Vložte do vyvrtaných otvorů hmoždinky. Připevněte základu kamery pomocí šroubků ke stěně. Pomocí šroubu pro nastavení úhlů nastavte požadovaný úhel kamery. Nastavovací tyč je nastavitelná v rozsahu 0°-360°. Kulový kloub lze polohovat otáčením v rozsahu 0°-360° a naklápěním v rozsahu 0°-90°. Po nastavení správného požadovaného úhlu kamery šroub znovu utáhněte.

Pozn.: Úhel antény kamery lze nastavit podle aktuálních potřeb od -135° až 135°, abyste dosáhli lepší kvality signálu. Při instalaci kamery umístěte reproduktor směrem dolů, aby se po dešti v reproduktoru nehromadila voda.

Indikátor

Bliká oranžově - Čeká na připojení
Bliká modře – Připojuje se k chytrému zařízení
Svítlí modře – Úspěšné připojení k chytrému zařízení
Svítlí oranžově – Chyba síťového připojení
Bliká modře – Aktualizace OTA


Tovární nastavení

Dlouze stiskněte a podržte tlačítko reset na přibližně 10s

Specifikace:

Jmenovitý příkon 12 V / 1 A
Rozlišení: 2304 x 1296
Zorné pole: 101,7 °
Bezdrátová konektivita: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz
Hmotnost 249 g
Rozměry 173 x 70 x 75 mm
Pracovní teplota kamery: -30 °C až 60 °C
Pracovní teplota napájecího adaptéru: -30 °C až 45 °C
Úložiště: MicroSD karta (od 32 GB do 256 GB)/cloudové úložiště
Obsah balení: Kamera AW300, Samolepicí šablona, Napájecí adaptér, Nálepka s upozorněním, 3x hmoždinka, 3x šroub, Vodotěsná lepicí páska, Uživatelská příručka

Xiaomi Outdoor Camera AW300 – Návod

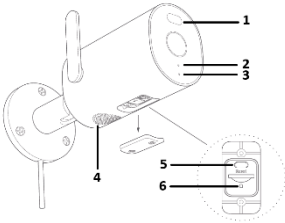

- 1) Bodové svetlo
- 2) Indikátor
- 3) Mikrofón
- 4) Reproduktor
- 5) Tlačítko resetu
- 6) Slot na micro SD Karty

Inštalácia microSD karty

Pomocou skrutkovača odoberte ochranný kryt pre microSD kartu a tlačidlo resetu. Vložte microSD kartu do slotu a potom nasadte späť ochranný kryt. Utiahnite skrutku, aby ste zabránili vniknutiu vody.

Zapnutie kamery

Napájací kábel pripojte ku kamere. Napájací port následne omotajte vodotesnou lepiacou páskou.



Párovanie

Stiahnite do smartfónu aplikáciu Mi Home/Xiaomi Home. Otvorte aplikáciu a kliknutím na "+" v rohu domovskej stránky a vstúpte na stránku pre pridanie zariadenia. Naskenujte QR kód a pripojte kameru podľa pokynov v aplikácii. Indikátor sa rozblíka modro. Po úspešnom pripojení kamery zostane indikátor modrý.

Inštalácia kamery

Nalepte samolepku montážnej šablóny na stenu. Vyvrťajte otvory zodpovedajúce rozmerom otvorov na nálepke. Vložte do vyvrtaných otvorov hmoždinky. Pripevnite základu kamery pomocou skrutiek k stene. Pomocou skrutky na nastavenie uhlov nastavte požadovaný uhol kamery. Nastavovacia tyč je nastaviteľná v rozsahu 0° -360°. Gulový kĺb je možné polohovať otáčaním v rozsahu 0°-360° a naklápáním v rozsahu 0°-90°. Po nastavení správneho požadovaného uhla kamery skrutku znovu utiahnite.

Pozn.: Uhol antény kamery je možné nastaviť podľa aktuálnych potrieb od -135° až 135°, aby ste dosiahli lepšiu kvalitu signálu. Pri inštalácii kamery umiestnite reproduktor smerom dole, aby sa po daždi v reproduktore nehromadila voda.

Indikátor

Bliká na oranžovo - Čaká na pripojenie
Bliká na modro – Pripája sa k inteligentnému zariadeniu
Svieti na modro – Úspešné pripojenie k inteligentnému zariadeniu
Svieti oranžovo – Chyba sieťového pripojenia
Bliká na modro – Aktualizácia OTA


Výrobné nastavenia

Dlho stlačte a podržte tlačidlo reset na približne 10s

Špecifikácia:

Menovitý príkon 12 V / 1 A
Rozlíšenie: 2304 x 1296
Zorné pole: 101,7 °
Bezdrôtová konektivita: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz
Hmotnosť 249 g
Rozmery 173 x 70 x 75 mm
Pracovní teplota kamery: -30 °C až 60 °C
Pracovní teplota napájecího adaptéru: -30 °C až 45 °C
Úložiště: MicroSD karta (od 32 GB do 256 GB)/cloudové úložiště
Obsah balenia: Kamera AW300, Samolepiaca šablóna, Napájací adaptér, Nálepka s upozornením, 3x hmoždinka, 3x skrutka, Vodotesná lepiaca páska, Uživatelská príručka

Xiaomi Outdoor Camera AW300 – Utasítás

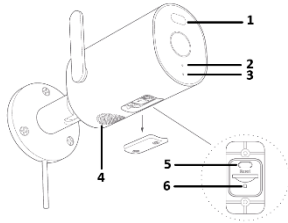

- 1) Reflektor
- 2) Jelzőfény
- 3) Mikrofón
- 4) Hangszóró
- 5) Reset gomb
- 6) Micro SD kártyahely

microSD-kártya behelyezése

Csavarhúzóval távolítsa el a microSD-kártya és a reset gomb védőfedelét. Helyezze be a microSD-kártyát a nyílásba, majd tegye vissza a védőfedél. Húzza meg a csavart, hogy megakadályozza a víz bejutását.

A kamera bekapcsolása

Csatlakoztassa a tápkábelt a kamerához. Ezután tekerje be a tápcsatlakozót vízálló ragasztószalaggal.



Párosítás

Töltsd le a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazást az okostelefonodra. Nyisd meg az alkalmazást, és koppints a kezdőlap sarkában található "+" jelre az eszköz hozzáadásának oldalára lépéshez. Olvasd be a QR-kódot, és kövesd az alkalmazásban megjelenő utasításokat a kamera csatlakoztatásához. A jelzőfény kéken villogni fog. A kamera sikeres csatlakoztatása után a jelzőfény kéken marad.

Kamera telepítése

Ragassza a szerelési sablont a falra. Fúrjon lyukakat a matricán található lyukak méretei szerint. Helyezze be a tipliket a fúrt lyukakba. Rögzítse a kamera talpát a falhoz csavarokkal. A szögbeállító csavarral állítsa be a kívánt kameraszöget. Az állítórúd 0°-360° tartományban állítható. A gömbcsukló 0°-360° tartományban forgatható, 0°-90° tartományban dönthető. A kívánt kameraszög beállítása után húzza meg ismét a csavart.

Megjegyzés: A kamera antennájának szöge a tényleges igényeknek megfelelően -135° és 135° között állítható a jobb jelminőség elérése érdekében. A kamera telepítésekor helyezze a hangszórót lefelé, hogy megakadályozza a víz felgyülemését a hangszóróban eső után.

Jelzőfény

Villingo narancssárga - Csatlakozásra vár
Villingo kék - Csatlakozás okosesszközhöz
Folyamatos kék - Sikeres csatlakozás az okosesszközhöz
Folyamatos narancssárga - Hálózati kapcsolati hiba
Villingo kék - OTA frissítés

Gyári beállítások visszaállítása

Nyomja meg és tartsa lenyomva a visszaállító gombot körülbelül 10 másodpercig

Specifikációk:

Névleges tápellátás 12 V / 1 A
Felbontás: 2304 x 1296
Látómező: 101,7°
Vezeték nélküli kapcsolat: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz
Súly 249 g
Méret 173 x 70 x 75 mm
Kamera üzemi hőmérséklete: -30 °C és 60 °C között
Hálózati adapter üzemi hőmérséklete: -30 °C és 45 °C között
Tárolás: MicroSD kártya (32 GB-tól 256 GB-ig) / felhőalapú tárhely
Csomag tartalma: AW300 kamera, öntapadós sablon, hálózati adapter, figyelmeztető matrica, 3 db fali csatlakozó, 3 db csavar, vízálló ragasztószalag, használati útmutató