


iPega 9666TH – Uživatelský návod

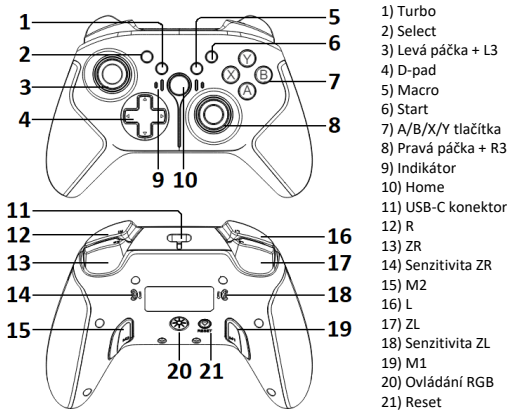

Připojení Android V3

Stiskněte a podržte A+Home na 2 s. Indikátor LED1 začne rychle blikat. Ve vašem zařízení vyhledejte “PG-9666H” a zvolte párovat. Po úspěšném párování ovladač krátce zavibruje a indikátor LED3 bude svítit trvale. Pokud jste se už připojili dříve, tak stačí stisknout tlačítko Home, indikátor LED1 začne pomalu blikat a automaticky se znovu připojí.

Připojení Android standard

Stiskněte a podržte X+Home na 2 s. Indikátor LED3 začne rychle blikat. Ve vašem zařízení vyhledejte “PG-9666H” a zvolte párovat. Po úspěšném párování ovladač krátce zavibruje a indikátor LED3 bude svítit trvale. Pokud jste se už připojili dříve, tak stačí stisknout tlačítko Home, indikátor LED3 začne pomalu blikat a automaticky se znovu připojí.

Funkce mapování tlačítek přímého připojení k systému Android:

Pokud potřebujete přenastavit herní tlačítka, stáhněte si a nainstalujte aplikaci „ShootingPlus V3” z obchodu APP Store / Google Play Store, přemapujte herní tlačítka v aplikaci a upravte polohu tlačítek.

Připojení iOS (13.0+)

Stiskněte a podržte B+Home na 2 s. Indikátor LED4 začne rychle blikat. Ve vašem zařízení vyhledejte “DUALSHOC 4 Wireless Controller” a zvolte párovat. Po úspěšném párování ovladač krátce zavibruje a indikátor LED4 bude svítit trvale. Pokud jste se už připojili dříve, tak stačí stisknout tlačítko Home, indikátor LED4 začne pomalu blikat a automaticky se znovu připojí.

Připojení PC (Drátový režim)

Připojte USB kabel k PC zařízení.

Indikátory LED1/2/3/4 začnou rychle blikat. Po úspěšném připojení se trvale rozsvítí LED1 a ovladač bude v režimu Xinput. Pro přepnutí do D-input režimu podržte tlačítko Home na 3 s. Po úspěšném přepnutí se trvale rozsvítí LED2. Pro přepínání mezi režimy stačí vždy podržet tlačítko Home na 3 s. Výchozí režim je Xinput.

Připojení PC (Bezdrátový režim)

Stiskněte a podržte R+Home na 2 s. Indikátory LED1/2/3 začnou rychle blikat. Ve vašem zařízení vyhledejte “Xbox Wireless Controller” a zvolte párovat. Po úspěšném párování ovladač krátce zavibruje a indikátory LED1/2/3 budou svítit trvale.

Připojení PS3/PS4

Připojte ovladač ke konzoli PS3/PS4 pomocí USB kabelu. Stiskněte tlačítko Home pro zahájení párování. Po úspěšném párování bude indikátor LED4 svítit trvale a ovladač je připraven pro bezdrátové použití. Pokud jste se už připojili dříve, tak stačí stisknout tlačítko Home, indikátor LED4 zabliká a automaticky se znovu připojí. Trvalé rozsvícení indikátoru LED4 značí úspěšné připojení. V režimu PS4 stiskněte L3+Macro pro vstup do režimu Touchpad. K ovládání simulovaného touchpadu použijte pravou páčku R3. Opětovným stisknutím L3+Macro režim touchpadu ukončíte.

Připojení N-S (Bezdrátový režim)

Zapněte konzoli N-S a v hlavní nabídce vyberte “Controller” a poté “Change Grip/Order”. Na ovladači stiskněte a podržte ZR+Home na 2 s. Ovladač vstoupí do režimu párování a indikátory LED2/3 začnou rychle blikat a ovladač. Jakmile se LED2 nebo LED3 trvale rozsvítí, tak je párování úspěšné a stiskem tlačítka A párování potvrdíte. Pokud jste se už připojili dříve, tak stačí stisknout tlačítko Home, indikátory LED2/3 začnou pomalu blikat, automaticky se znovu připojí a LED2 nebo LED3 se poté trvale rozsvítí.

Streamovací cloudová herní platforma

Stiskněte tlačítko B+Home pro párování a připojení k telefonu. Podporuje streamovací cloudovou herní platformu PSS/PS4.

Stiskněte tlačítko R1+Home pro párování a připojení k telefonu. Podporuje streamovací cloudovou herní platformu XBOX.

Funkce Turbo/Auto

Tato funkce zahrnuje tato akční tlačítka (A/B/X/Y/L/ZL/R/ZR).

Stiskněte a podržte Turbo + jednou klepněte na akční tlačítko pro zapnutí funkce TURBO.

Stiskněte a podržte Turbo + jednou klepněte na stejné akční tlačítko pro zapnutí funkce AUTO.

Stiskněte a podržte Turbo + jednou klepněte na stejné akční tlačítko pro vypnutí funkce TURBO/AUTO.

RGB

RGB je ve výchozím nastavení nastaveno na gradientní režim.

Krátce stiskněte RGB tlačítko pro nastavení aktuální barvy.

Opětovným stisknutím RGB tlačítka budete procházet 8 různými světelnými režimy

Třetím stisknutím RGB tlačítka se vrátíte do gradientního režimu.

Doba svícení je nastavena na 5 minut. Poté dojde k vypnutí. Pro zapnutí stiskněte opět RGB tlačítko.

Programovací funkce

Na spodní straně ovladače jsou dvě programovací tlačítka M1 a M2.

Každá programovací tlačítko může mapovat jednu akční klávesu nebo naprogramovat více tlačítek. (například A/B/X/Y/L/ZL/R/ZR/L3/R3/nahoru/dolů/vlevo/vpravo)

Jedno programovací tlačítko umožňuje nastavit až 14 kombinací tlačítek.

Programovací tlačítka nepodporují funkci Turbo.

Programovací tlačítka mají paměťovou funkci. Tzn. že i po vypnutí/restartování si bude ovladač pamatovat naposledy nastavenou kombinaci.

Pro nastavení tlačítek stiskněte a podržte programovací tlačítko M1 nebo M2 a Macro na 3 s.

Indikátor LED1 nebo LED2 začne rychle blikat. Poté stiskněte akční tlačítko, případně kombinaci akčních tlačítek a opětovným stisknutím programovacího tlačítka M1 nebo M2 tuto volbu potvrdíte. V případě, že v režimu programování nestisknete do 50s tlačítko M1 nebo M2 pro potvrzení nastavené kombinace, tak se automaticky nastavená kombinace uloží do M1 nebo M2 a ukončí se režim programování.

Pro vymazání naprogramované kombinace stiskněte a podržte M1 nebo M2 a Macro na 3 s.

Indikátor LED1 nebo LED2 začne rychle blikat. Poté stiskněte M1 nebo M2 pro vymazání naprogramované funkce.

Nabíjení/režim spánku/probuzení/vypnutí

Když je nízký stav baterie tak indikátor LED4 rychle bliká. Při nabíjení bliká pomalu a při plném nabití indikátor LED4 bude trvale svítit.

Po 5 minutách nečinnosti se ovladač automaticky přepne do režimu spánku. Stiskem tlačítka Home ovladač opět probudíte. Pro úplné vypnutí podržte tlačítko Home na 3 s.

Specifikace

Bluetooth

Doba nabíjení cca 2,5 hodiny


Doba nepřetržitého hraní: cca 10 hodin

Kapacita baterie 500mAh

USB-C nabíjecí konektor

Kompatibilita: Android, iOS (13.0+), Tablet, N-S, PS3, PS4, Windows PC

iPega 9666TH – Uživatelský návod

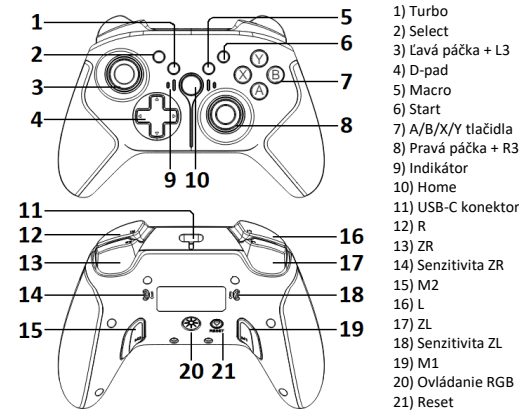

Připojení Android V3

Stlačte a podržte A+Home na 2 s. Indikátor LED1 začne rychle blikat. Vo vašom zariadení vyhledejte “PG-9666H” a zvolte párovat. Po úspešnom párovaní bude indikátor LED1 svietiť trvalo. Pokiaľ ste sa už pripojili skôr, tak stačí stlačiť tlačidlo Home, indikátor LED1 začne pomaly blikat a automaticky sa znovu pripojí.

Připojení Android štandard

Stlačte a podržte X+Home na 2 s. Indikátor LED3 začne rychle blikat. Vo vašom zariadení vyhledejte “PG-9666H” a zvolte párovat. Po úspešnom párovaní ovládač krátke zavibruje a indikátor LED3 bude svietiť trvalo. Pokiaľ ste sa už pripojili skôr, tak stačí stlačiť tlačidlo Home, indikátor LED3 začne pomaly blikat a automaticky sa znovu pripojí.

Funkcia mapovania tlačidiel priameho pripojenia k systému Android:

Ak potrebujete prenamastí herné tlačidlá, stiahnite si a nainštalujte aplikáciu „ShootingPlus V3” z obchodu APP Store/Google Play Store, premapujte herné tlačidlá v aplikácii a upravte polohu tlačidiel.

Připojení iOS (13.0+)

Stlačte a podržte B+Home na 2 s. Indikátor LED4 začne rychle blikat. Vo vašom zariadení vyhledejte “DUALSHOC 4 Wireless Controller” a zvolte párovat. Po úspešnom párovaní ovládač krátke zavibruje a indikátor LED4 bude svietiť trvalo. Pokiaľ ste sa už pripojili skôr, tak stačí stlačiť tlačidlo Home, indikátor LED4 začne pomaly blikat a automaticky sa znovu pripojí.

Připojení PC (Drátový režim)

Připojte USB kábel k PC zariadenia.

Indikátory LED1/2/3/4 začnú rýchlo blikat. Po úspešnom pripojení sa trvalo rozsvieti LED1 a ovládač bude v režime Xinput. Pre prepnutie do D-input režimu podržte tlačidlo Home na 3 s. Po úspešnom prepnutí sa trvalo rozsvieti LED2. Pre prepínanie medzi režimami stačí vždy podržať tlačidlo Home na 3 s. Predvolený režim je Xinput.

Připojení PC (Bezdrátový režim)

Stlačte a podržte R+Home na 2 s. Indikátory LED1/2/3 začnú rychle blikat. Vo vašom zariadení vyhledejte “Xbox Wireless Controller” a zvolte párovat. Po úspešnom párovaní ovládač krátke zavibruje a indikátory LED1/2/3 budú svietiť trvalo.

Připojení PS3/PS4

Připojte ovladač ku konzole PS3/PS4 pomocou USB kábla. Stlačte tlačidlo Home pre zahájenie párovania. Po úspešnom párovaní bude indikátor LED4 svietiť trvalo a ovládač je pripravený na bezdrátové použitie. Pokiaľ ste sa už pripojili skôr, tak stačí stlačiť tlačidlo Home, indikátor LED4 zabliká a automaticky sa znovu pripojí. Trvalé rozsvietenie indikátora LED4 značí úspešné pripojenie. V režime PS4 stlačte L3+Macro pre vstup do režimu Touchpad. Na ovládanie simulovaného touchpadu použijte pravú páčku R3. Opätovným stlačením L3+Macro režim touchpadu ukončíte.

Pripojenie N-S (Bezdrôtový režim)

Zapnite konzolu N-S av hlavnej ponuke vyberte "Controller" a potom "Change Grip/Order". Na ovládači stlačte a podržte ZR+Home na 2 s. Ovládač vstúpi do režimu párovania a indikátory LED2/3 začnú rýchlo blikáť a ovládač. Akonáhle sa LED2 alebo LED3 trvalo rozsvieti, tak je párovanie úspešné a stlačením tlačidla A párovanie potvrdíte. Pokiaľ ste sa už pripojili skôr, tak stačí stlačiť tlačidlo Home, indikátory LED2/3 začnú pomaly blikáť, automaticky sa znovu pripoja a LED2 alebo LED3 sa potom trvalo rozsvetia.

Streamovacia cloudová herná platforma

Stlačte tlačidlo B+Home pre napáranie a pripojenie k telefónu. Podporuje streamovaciú cloudovú hernú platformu PS5/PS4.

Stlačte tlačidlo R1+Home pre napárovanie a pripojenie k telefónu. Podporuje streamovaciú cloudovú hernú platformu XBOX.

Funkcia Turbo/Auto

Táto funkcia zahŕňa tieto akčné tlačidlá (A/B/X/Y/L/ZL/R/ZR).

Stlačte a podržte Turbo + raz kliknite na akčné tlačidlo pre zapnutie funkcie TURBO.

Stlačte a podržte Turbo + raz kliknite na rovnaké akčné tlačidlo pre zapnutie funkcie AUTO.

Stlačte a podržte Turbo + raz kliknite na rovnaké akčné tlačidlo pre vypnutie funkcie TURBO/AUTO.

RGB

RGB je v predvolenom nastavení nastavené na gradientný režim.

Krátko stlačte RGB tlačidlo pre nastavenie aktuálnej farby.

Opätovným stlačením RGB tlačidla budete prechádzať 8 rôznymi svetelnými režimami

Tretím stlačením RGB tlačidla sa vrátite do gradientného režimu.

Doba svietenia je nastavená na 5 minút. Potom dôjde k vypnutiu. Pre zapnutie stlačte opäť RGB tlačidlo.

Programovacie funkcie

Na spodnej strane ovládača sú dve programovacie tlačidlá M1 a M2.

Každé programovacie tlačidlo môže mapovať jeden akčný kláves alebo naprogramovať viac tlačidiel. (napríklad A/B/X/Y/L/ZL/R/ZR/L3/R3/hore/dole/vľavo/vpravo)

Jedno programovacie tlačidlo umožňuje nastaviť až 14 kombinácií tlačidiel.

Programovacie tlačidlá nepodporujú funkciu Turbo.

Programovacie tlačidlá majú pamäťovú funkciu. Tzn. že aj po vypnutí/reštartovaní si bude ovládač pamäť naposledy nastavenú kombináciu.

Pre nastavenie tlačidiel stlačte a podržte programovacie tlačidlo M1 alebo M2 a Macro na 3 s.

Indikátor LED1 alebo LED2 začne rýchlo blikáť. Potom stlačte akčné tlačidlo, prípadne

kombináciu akčných tlačidiel a opätovným stlačením programovacieho tlačidla M1 alebo M2 túto voľbu potvrdíte. V prípade, že v režime programovania nestlačíte do 50s tlačidlo M1 alebo M2 pre potvrdenie nastavenej kombinácie, tak sa automaticky nastavená kombinácia uloží do M1 alebo M2 a ukončí sa režim programovania.

Na vymazanie naprogramovanej kombinácie stlačte a podržte M1 alebo M2 a Macro na 3 s.

Indikátor LED1 alebo LED2 začne rýchlo blikáť. Potom stlačte M1 alebo M2 pre vymazanie naprogramovanej funkcie.

Nabíjanie/režim spánku/prebudenie/vypnutie

Keď je nízky stav batérie tak indikátor LED4 rýchlo bliká. Pri nabíjaní bliká pomaly a pri plnom nabití indikátor LED4 bude trvalo svietiť.

Po 5 minútach nečinnosti sa ovládač automaticky prepne do režimu spánku. Stlačením tlačidla Home ovládač opäť prebudí. Pre úplné vypnutie podržte tlačidlo Home na 3 s.

Špecifikácia

Bluetooth

Doba nabíjania cca 2,5 hodiny


Doba nepretržitého hrania: cca 10 hodín

Kapacita batérie 500mAh

USB-C nabíjací konektor

Kompatibilita: Android, iOS (13.0+), Tablet, N-S, PS3, PS4, Windows PC

iPega 9666TH – Használati utasítás

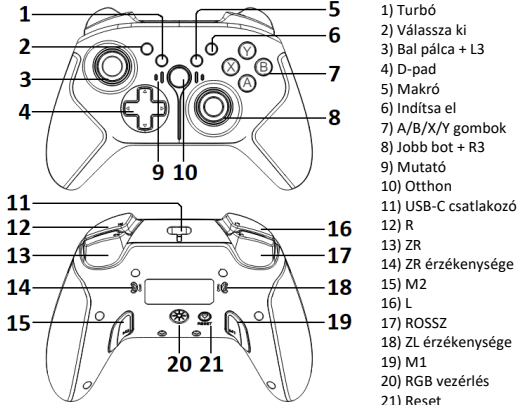

Android V3 csatlakoztatása

Nyomja meg és tartsa lenyomva az A+Home gombot 2 másodpercig. A LED1 jelzőfény gyorsan villog. Keresse meg a „PG-9666H” kifejezést az eszközén, és válassza a párosítást. Sikeres párosítás után a LED1 jelzőfény folyamatosan világít. Ha már korábban csatlakozott, csak nyomja meg a Home gombot, a LED1 jelzőfény lassan villogni kezd, és automatikusan újracsatlikozik.

Normál Android kapcsolat

Nyomja meg és tartsa lenyomva az X+Home gombot 2 másodpercig. A LED3 jelzőfény gyorsan villog. Keresse meg a „PG-9666H” kifejezést az eszközén, és válassza a párosítást. A sikeres párosítás után a vezérlő rövid ideig rezeg, és a LED3 jelzőfény folyamatosan világít. Ha már korábban csatlakozott, csak nyomja meg a Home gombot, a LED3 jelzőfény lassan villogni kezd, és automatikusan újracsatlikozik.

Android Direct Button Mapping funkciók:

Ha újra kell térképeznie a játék gombjait, kérjük, tölts le és telepítse a „ShootingPlus V3” alkalmazást az APP Store / Google Play Áruházból, térképezze át újra a játék gombjait az alkalmazásban, és állítsa be a gombok helyzetét.

Csatlakozás iOS (13.0+)

Nyomja meg és tartsa lenyomva az B+Home gombot 2 másodpercig. A LED4 jelzőfény gyorsan villog. Keresse meg a „DUALSHOC 4 Wireless Controller” kifejezést eszközén, és válassza a párosítást. A sikeres párosítás után a vezérlő rövid ideig rezeg, és a LED4 jelzőfény folyamatosan világít. Ha már korábban csatlakozott, csak nyomja meg a Home gombot, a LED4 jelzőfény lassan villogni kezd, és automatikusan újracsatlikozik.

PC csatlakozás (vezetékes mód)

Csatlakoztassa az USB-kábelt a számítógépes eszközözhöz.

A LED1/2/3/4 jelzőfények gyorsan villogni kezdenek. Sikeres csatlakozás után a LED1 folyamatosan világít és a vezérlő Xinput módban lesz. A D-bemenet módba való váltáshoz tartsa lenyomva a Kezdőlap gombot 3 másodpercig. Sikeres kapcsolás után a LED2 folyamatosan világít. Az üzemmódok közötti váltáshoz tartsa lenyomva a Kezdőlap gombot 3 másodpercig. Az alapértelmezett mód az Xinput.

PC csatlakozás (vezeték nélküli mód)

Nyomja meg és tartsa lenyomva az R+Home gombot 2 másodpercig. A LED1/2/3 gyorsan villog. Keresse meg az „Xbox Wireless Controller” kifejezést eszközén, és válassza a párosítást. A sikeres párosítás után a vezérlő rövid ideig rezeg, és a LED1/2/3 visszajelzők folyamatosan világítanak.

PS3/PS4 csatlakozás

Csatlakoztassa a vezérlőt a PS3/PS4 konzolhoz USB-kábellel. Nyomja meg a Kezdőlap gombot a párosítás megkezdéséhez. A sikeres párosítás után a LED4 jelzőfény folyamatosan világít, és a vezérlő készen áll a vezeték nélküli használatra. Ha már korábban csatlakozott, csak nyomja meg a Home gombot, a LED4 jelzőfény villogni kezd, és automatikusan újracsatlikozik. A LED4 jelzőfény folyamatos világítása sikeres csatlakozást jelez. PS4 módban nyomja meg az L3+Makró billentyűkombinációt az érintőpad módba lépéshez. A szimulált érintőpad

vezérléséhez használja a megfelelő R3 botot. Nyomja meg ismét az L3+Makró gombot az érintőpad módból való kilépéshez.

N-S kapcsolat (vezeték nélküli mód)

Kapcsolja be az N-S konzolt, és válassza ki a főmenüből a „Controller”, majd a „Change Grip/Order” menüpontot. A vezérlőn tartsa lenyomva a ZR+Home gombot 2 másodpercig. A vezérlő párosítási módba lép, és a LED2/3 jelzőfények gyorsan villognak, és a vezérlő. Amint a LED2 vagy LED3 folyamatosan világít, a párosítás sikeres, és az A gomb megnyomásával erősítse meg a párosítást. Ha már korábban csatlakozott, csak nyomja meg a Home gombot, a LED2/3 jelzőfények lassan villogni kezdenek, automatikusan újracsatlikozik, majd a LED2 vagy LED3 folyamatosan világít.

Felhőalapú játék streamelési platform

Nyomja meg a B+Home gombot a telefon párosításához és csatlakoztatásához. Támogatja a PS5/PS4 streaming felhőalapú játék platformot.

Nyomja meg az R1+Home gombot a telefon párosításához és csatlakoztatásához. Támogatja az XBOX streaming felhőalapú játék platformot.

Turbo/Auto funkció

Ez a funkció tartalmazza ezeket a műveleti gombokat (A/B/X/Y/L/ZL/R/ZR).

Tartsa lenyomva a Turbót + érintse meg egyszer a művelet gombot a TURBO bekapcsolásához.

Tartsa lenyomva a Turbót + érintse meg egyszer ugyanazt a műveletgombot az AUTO funkció bekapcsolásához.

Tartsa lenyomva a Turbót + érintse meg egyszer ugyanazt a műveletgombot a TURBO/AUTO kikapcsolásához.

RGB

Az RGB alapértelmezés szerint gradiens módba van állítva.

Nyomja meg röviden az RGB gombot az aktuális szín beállításához.

Nyomja meg ismét az RGB gombot a 8 különböző világítási mód közötti váltáshoz

A gradiens módba való visszatéréshez nyomja meg harmadszor az RGB gombot.

A világítási idő 5 percre van állítva. Ekkor kikapcsol. A bekapcsoláshoz nyomja meg ismét az RGB gombot.

Programozási funkció

A vezérlő alján két M1 és M2 programozó gomb található.

Minden programozási gomb leképezhet egy műveletbillentyűt vagy programozhat több gombot. (például A/B/X/Y/L/ZL/R/ZR/L3/R3/Fel/Le/Bal/Jobb)

Egy programozó gomb lehetővé teszi akár 14 gombkombináció beállítását.

A programozó gombok nem támogatják a Turbo funkciót.

A programozó gombok memória funkcióval rendelkeznek. Azaz hogy a vezérlő még leállítás/újraindítás után is emlékezzen az utoljára beállított kombinációra.

A gombok beállításához tartsa lenyomva az M1 vagy M2 programozó gombot és a Makró 3 másodpercig. A LED1 vagy LED2 jelzőfény gyorsan villogni kezd. Ezután nyomja meg a művelet gombot vagy a műveleti gombok kombinációját, és erősítse meg ezt a választást az M1 vagy M2 programozó gomb ismételt megnyomásával. Ha programozási módban 50 másodpercen belül nem nyomja meg az M1 vagy M2 gombot a beállított kombináció megerősítéséhez, a beállított kombináció automatikusan elmentésre kerül az M1 vagy M2 mappába, és a programozási mód megszűnik.

A programozott kombináció törléséhez nyomja meg és tartsa lenyomva az M1 vagy M2 és a Makró gombot 3 másodpercig. A LED1 vagy LED2 jelzőfény gyorsan villog. Ezután nyomja meg az M1 vagy M2 gombot a programozott funkció törléséhez.

Töltés/Alvó/Ébresztés/Kikapcsolás

Ha az akkumulátor lemerült, a LED4 jelzőfény gyorsan villog. Töltés közben lassan villog, és a LED4 jelzőfény folyamatosan világít, amikor teljesen fel van töltve.

5 perc inaktivitás után a vezérlő automatikusan alvó üzemmódba kapcsol. Nyomja meg a Kezdőlap gombot a vezérlő ismételt felébresztéséhez. A teljes kikapcsoláshoz nyomja meg és tartsa lenyomva a Kezdőlap gombot 3 másodpercig.

Műszaki adatok

Bluetooth

Töltési idő kb 2,5 óra

Folyamatos játékidő: kb. 10 óra

Akkumulátor kapacitása 500 mAh

USB-C töltőcsatlakozó

Kompatibilitás: Android, iOS (13.0+), táblagép, N-S, PS3, PS4, Windows PC