


iPega SW2123 - Uživatelský návod CZ

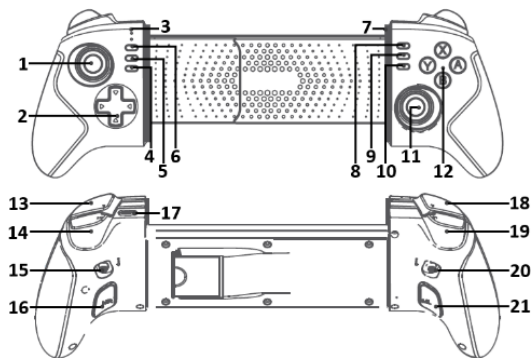

- | | | |
|----------------------------|----------------------|----------------------------|
| 1) Levá páčka + L3 | 8) Tlačítko "+" | 15) R2 tlačítko citlivosti |
| 2) D-Pad | 9) Snímek obrazovky | 16) MR |
| 3) Indikátor CHARGE/SEARCH | 10) RGB | 17) USB-C |
| 4) TURBO | 11) Pravá páčka + R3 | 18) L1 |
| 5) HOME | 12) ABXY tlačítka | 19) L2 |
| 6) Tlačítko "-" | 13) R1 | 20) L2 tlačítko citlivosti |
| 7) NS úchytný slot | 14) R2 | 21) ML |

Vložení zařízení

Zarovnejte levou stranu ovladače s levou stranou konzole a zacvakněte. Roztáhněte ovladač a zacvakněte i pravou stranu. Poté se ujistěte, že jsou obě strany pevně zajištěné.

Připojení NS (Bezdrátový režim)

Při prvním párování zapněte konzoli a přejděte na "Controllers -> Change Grip/Order."

Stiskněte a podržte X+HOME po dobu 2 vteřin. Indikátor SEARCH začne rychle blikat a ovladač přejde do režimu párování. Při úspěšném párování se indikátor rozsvítí trvale. Po potvrzení stiskněte A.

Pro opětovné připojení stiskněte HOME pro zapnutí ovladače. Indikátor SEARCH začne pomalu blikat a po úspěšném připojení bude svítit trvale.

Šestisová funkce páčky

Stiskněte a podržte tlačítka "-" a "+" po dobu 3 vteřin. Pravý ovladač bude 1 vteřinu vibrovat a aktivuje se šestisová funkce pravé páčky.

Stiskněte a podržte tlačítka "-" a "+" po dobu 1 vteřiny. Levý ovladač bude 1 vteřinu vibrovat a aktivuje se šestisová funkce levé páčky.

Stiskněte a podržte tlačítka "-" a "+" po dobu 3 vteřin. Levý i pravý ovladač budou 1 vteřinu vibrovat a funkce se deaktivuje.

Funkce TURBO/AUTO

Tato funkce zahrnuje tato akční tlačítka (A/B/X/Y/L1/L2/R1/R2).

SEMI-AUTO: Stiskněte a podržte akční tlačítko a poté krátce stiskněte tlačítko TURBO.

AUTO: Stiskněte a podržte akční tlačítko a poté dvakrát krátce stiskněte tlačítko TURBO.

Deaktivace: Stiskněte a podržte akční tlačítko a poté třikrát krátce stiskněte tlačítko TURBO.

Všechny funkce TURBO budou vymazány, jakmile se ovladač vypne, uspí nebo restartuje.

Když je funkce TURBO/AUTO zapnutá, indikátor SEARCH bliká.

Funkce TURBO /AUTO má 3 úrovně (5krát 10krát 15krát)

Kombinací TURBO + pravé páčky nahoru zvýšíte frekvenci.

Kombinací TURBO + pravé páčky dolů snížíte frekvenci.

Programovací funkce

Na spodní straně ovladače jsou dvě programovací tlačítka ML a MR. (ML je standardně nastaveno na B, MR je standardně na A)

Každá programovací tlačítka může mapovat jednu akční klávesu nebo naprogramovat více tlačítek. (například A/B/X/Y/L1/L2/R1/R2/L3/R3/nahoru/dolů/vlevo/vpravo)

Jedno programovací tlačítko umožňuje nastavit až 14 kombinací tlačítek.

Programovací tlačítka nepodporují funkci TURBO.

Programovací tlačítka mají paměťovou funkci. Tzn. že i po vypnutí/restartování si bude ovladač pamatovat naposledy nastavenou kombinaci.

Pro nastavení tlačítek stiskněte a podržte programovací tlačítko ML nebo MR a Snímek obrazovky na 3 s. Indikátor SEARCH začne rychle blikat. Poté stiskněte akční tlačítko, případně kombinaci akčních tlačítek a opětovným stisknutím programovacího tlačítka ML nebo MR tuto volbu potvrďte. V případě, že v režimu programování nestisknete do 50s tlačítko ML nebo MR pro potvrzení nastavené kombinace, tak se automaticky nastavená kombinace uloží do ML nebo MR a ukončí se režim programování.

Pro vymazání naprogramované kombinace stiskněte a podržte ML nebo MR a Snímek obrazovky. Indikátor SEARCH začne rychle blikat. Poté stiskněte ML nebo MR pro vymazání naprogramované funkce

Další funkce

Levá páčka kompatibilní s funkcemi D-padu:

Po úspěšném připojení ovladače k jakémukoli zařízení stiskněte a podržte tlačítko TURBO + Snímek obrazovky. Kontrolka SEARCH bude rychle blikat jednu sekundu čímž se levý joystick stane funkčním jak jako levý joystick, tak jako D-Pad, přičemž původní funkce D-Pad zůstane nezměněna.

Vibrace

U všech akčních kláves (A/B/X/Y/L1/L2/R1/R2) lze nastavit vibrace.

Zapnutí vibrací - Stiskněte a podržte akční tlačítko + L3 na 2 sekundy. Ovladač zavibruje, aby potvrdil dokončení nastavení vibrací.

Vypnutí vibrací - Stiskněte a podržte akční tlačítko + L3 na 2 sekundy. Ovladač přestane vibrovat.

Vibrace mají tři úrovně, mezi kterými přepínáte pomocí kombinací tlačítek TURBO + levá páčka.

Stiskem nahoru zvýšíte a stiskem dolů snížíte intenzitu vibrací. Při nastavování vibrací motor vibruje po dobu 1 vteřiny, aby potvrdil změnu.

Nabíjení/režim spánku/probuzení/vypnutí

Když je baterie vybitá tak indikátor CHARGE rychle bliká. Při nabíjení bliká pomalu a při plném nabití indikátor CHARGE svítí trvale.

Po 15 minutách nečinnosti se ovladač automaticky přepne do režimu spánku. Stiskem tlačítka HOME ovladač opět probudíte. Pro úplné vypnutí podržte tlačítko HOME na 3 sekundy.

Specifikace

Doba nabíjení cca 2,5 hodiny

Doba nepřetržitého hraní: cca 10 hodin


Kapacita baterie 600mAh

Nabíjecí proud cca 350mA

Pracovní proud cca 35mA, při zapnutém RGB cca 110mA

Kompatibilita: Nintendo Switch 1/2/OLED

iPega SW2123 - Uživatelský návod SK

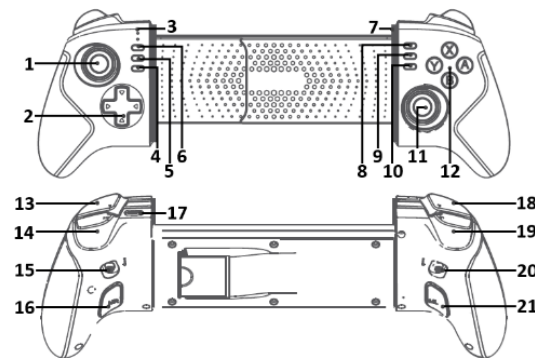

- | | | |
|----------------------------|----------------------|----------------------------|
| 1) Ľavá páčka + L3 | 8) Tlačidlo "+" | 15) Tlačidlo citlivosti R2 |
| 2) D-Pad | 9) Snímka obrazovky | 16) MR |
| 3) Indikátor CHARGE/SEARCH | 10) RGB | 17) USB-C |
| 4) TURBO | 11) Pravá páčka + R3 | 18) L1 |
| 5) HOME | 12) ABXY tlačidlá | 19) L2 |
| 6) Tlačidlo "-" | 13) R1 | 20) Tlačidlo citlivosti L2 |
| 7) NS úchytný slot | 14) R2 | 21) ML |

Vloženie zariadenia

Zarovnajte ľavú stranu ovládača s ľavou stranou konzoly a zacvaknite. Roztiahnite ovladač a zacvaknite aj pravú stranu. Potom sa uistite, že sú obe strany pevne zaistené.

Pripojenie NS (Bezdrôtový režim)

Pri prvom párovaní zapnite konzolu a prejdite na "Controllers -> Change Grip/Order."

Stlačte a podržte X+HOME po dobu 2 sekúnd. Indikátor SEARCH začne rýchlo blikáť a ovladač prejde do režimu párovania. Pri úspešnom párovaní sa indikátor rozsvieti trvalo. Pre potvrdenie stlačte A.

Pre opätovné pripojenie stlačte HOME pre zapnutie ovládača. Indikátor SEARCH začne pomaly blikáť a po úspešnom pripojení bude svietiť trvalo.

Šesťosá funkcia páčky

Stlačte a podržte tlačidlá "-" a "+" po dobu 3 sekúnd. Pravý ovladač bude 1 sekundu vibrovať a aktivuje sa šesťosová funkcia pravej páčky.

Stlačte a podržte tlačidlá "-" a "+" po dobu 1 sekundy. Ľavý ovladač bude 1 sekundu vibrovať a aktivuje sa šesťosová funkcia ľavej páčky.

Stlačte a podržte tlačidlá "-" a "+" po dobu 3 sekúnd. Ľavý aj pravý ovladač budú 1 sekundu vibrovať a funkcia sa deaktivuje.

Funkcia TURBO/AUTO

Táto funkcia zahŕňa tieto akčné tlačidlá (A/B/X/Y/L1/L2/R1/R2).

SEMI-AUTO: Stlačte a podržte akčné tlačidlo a potom krátko stlačte tlačidlo TURBO.

AUTO: Stlačte a podržte akčné tlačidlo a potom dvakrát krátko stlačte tlačidlo TURBO.

Deaktivácia: Stlačte a podržte akčné tlačidlo a potom trikrát krátko stlačte tlačidlo TURBO.

Všetky funkcie TURBO budú vymazané, akonáhle sa ovladač vypne, uspí alebo reštartuje.

Keď je funkcia TURBO/AUTO zapnutá, indikátor SEARCH bliká.

Funkcia TURBO / AUTO má 3 úrovne (5krát 10krát 15krát)

Kombináciou TURBO + pravej páčky nahor zvýšíte frekvenciu.

Kombináciou TURBO + pravej páčky dole znížite frekvenciu.

Programovacie funkcie

Na spodnej strane ovládača sú dve programovacie tlačidlá ML a MR. (ML je štandardne nastavené na B, MR je štandardne na A)

Každé programovacie tlačidlo môže mapovať jeden akčný kláves alebo naprogramovať viac tlačidiel. (napríklad A/B/X/Y/L1/L2/R1/R2/L3/R3/hore/dole/vľavo/vpravo)

Jedno programovacie tlačidlo umožňuje nastaviť až 14 kombinácií tlačidiel.

Programovacie tlačidlá nepodporujú funkciu TURBO.

Programovacie tlačidlá majú pamäťovú funkciu. Tzn. že aj po vypnutí/reštartovaní si bude ovladač pamätať naposledy nastavenú kombináciu.

Pre nastavenie tlačidiel stlače a podržte programovacie tlačidlo ML alebo MR a Snímka obrazovky na 3 s. Indikátor SEARCH začne rýchlo blikať. Potom stlače akčné tlačidlo, prípadne kombináciu akčných tlačidiel a opätovným stlačením programovacieho tlačidla ML alebo MR túto voľbu potvrdíte. V prípade, že v režime programovania nestlačíte do 50s tlačidlo ML alebo MR pre potvrdenie nastavenej kombinácie, tak sa automaticky nastavená kombinácia uloží do ML alebo MR a ukončí sa režim programovania.

Na vymazanie naprogramovanej kombinácie stlače a podržte ML alebo MR a Snímkou obrazovky. Indikátor SEARCH začne rýchlo blikať. Potom stlače ML alebo MR pre vymazanie naprogramovanej funkcie.

Ďalšie funkcie

Ľavá páčka kompatibilná s funkciami D-padu:

Po úspešnom pripojení ovládača k akémukoľvek zariadeniu stlače a podržte tlačidlo TURBO + Snímka obrazovky. Kontrolka SEARCH bude rýchlo blikať jednu sekundu čím sa ľavý joystick stane funkčným ako ako ľavý joystick, tak ako D-Pad, pričom pôvodná funkcia D-Pad zostane nezmenená.

Vibrácie

Pri všetkých akčných klávesoch (A/B/X/Y/L1/L2/R1/R2) je možné nastaviť vibrácie.

Zapnutie vibrácií - Stlače a podržte akčné tlačidlo + L3 na 2 sekundy. Ovládač zavibruje, aby potvrdil dokončenie nastavenia vibrácií.

Vypnutie vibrácií - Stlače a podržte akčné tlačidlo + L3 na 2 sekundy. Ovládač prestane vibrovať.

Vibrácie majú tri úrovne, medzi ktorými prepínate pomocou kombinácií tlačidiel TURBO + ľavá páčka. Stlačením nahor zvýšite a stlačením nadol znížite intenzitu vibrácií. Pri nastavovaní vibrácií motor vibruje po dobu 1 sekundy, aby potvrdil zmenu.

Nabíjanie/režim spánku/prebudenie/vypnutie

Keď je batéria vybitá tak indikátor CHARGE rýchlo bliká. Pri nabíjaní bliká pomaly a pri plnom nabití indikátor CHARGE svieti trvalo.

Po 15 minútach nečinnosti sa ovládač automaticky prepne do režimu spánku. Stlačením tlačidla HOME ovládač opäť prebudíte. Pre úplne vypnutie podržte tlačidlo HOME na 3 sekundy.

Špecifikácia

Doba nabíjania cca 2,5 hodiny

Doba nepretržitého hrania: cca 10 hodín


Kapacita batérie 600mAh

Nabíjací prúd cca 350mA

Pracovný prúd cca 35mA, pri zapnutom RGB cca 110mA

Kompatibilita: Nintendo Switch 1/2/OLED

iPega SW2123 - Felhasználói kézikönyv HU

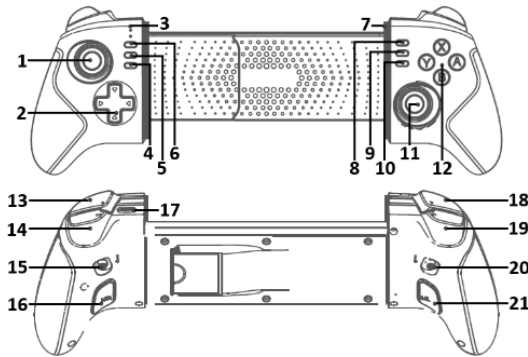

- | | | |
|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1) Bal kar + L3 | 8) "+" gomb | 15) R2 Érzékenység gomb |
| 2) D-Pad | 9) Képernyőkép | 16) MR |
| 3) TÖLTÉS/KERESÉS jelző | 10) RGB | 17) USB-C |
| 4) TURBO | 11) Jobb kar + R3 | 18) L1 |
| 5) HOME | 12) ABXY gombok | 19) L2 |
| 6) "-" gomb | 13) R1 | 20) L2 Érzékenység gomb |
| 7) NS markolat nyílás | 14) R2 | 21) ML |

Az eszköz behelyezése

Igazítsa a kontrollert bal oldalát a konzol bal oldalához, és pattints be. Nyissa ki a kontrollert, és pattints be a jobb oldalát is. Ezután győződjön meg arról, hogy mindkét oldal szilárdan rögzítve van.

Kapcsolat NS (Vezeték nélküli mód)

Az első párosításkor kapcsolja be a konzolt, és lépjen a „Controllers -> Change Grip/Order” (Vezérlők -> Fogás/Sorrend módosítása) menüpontra.

Tartsa lenyomva az X+HOME gombokat 2 másodpercig. A SEARCH jelzőfény gyorsan villogni kezd, és a vezérlő párosítási módba vált. A párosítás sikeressége esetén a jelzőfény folyamatosan világít. A megerősítéshez nyomja meg az A gombot.

Az újrcsatlakozáshoz nyomja meg a HOME gombot a vezérlő bekapcsolásához. A SEARCH jelzőfény lassan villogni kezd, és a sikeres csatlakozás után folyamatosan világít.

A kar hattengedélyű funkciója

Tartsa lenyomva a „-” + „+” gombokat 3 másodpercig. A jobb oldali vezérlő 1 másodpercig rezegni fog, és aktiválódik a jobb oldali kar hattengedélyű funkciója.

Tartsa lenyomva a „-” + „+” gombokat 1 másodpercig. A bal oldali vezérlő 1 másodpercig rezegni fog, és a bal oldali kar hattengelyes funkciója aktiválódik.

Tartsa lenyomva a „-” + „+” gombokat 3 másodpercig. A bal és a jobb oldali vezérlő 1 másodpercig rezegni fog, és a funkció deaktiválódik.

TURBO/AUTO funkció

Ez a funkció a következő akciógombokat (A/B/X/Y/L1/L2/R1/R2) foglalja magában.

SEMI-AUTO: Tartsa lenyomva az akciógombot, majd nyomja meg röviden a TURBO gombot.

AUTO: Tartsa lenyomva az akciógombot, majd nyomja meg kétszer röviden a TURBO gombot.

Deaktiválás: Tartsa lenyomva az akciógombot, majd nyomja meg háromszor röviden a TURBO gombot.

A TURBO funkciók mindegyike törlődik, ha a vezérlőt kikapcsolja, alvó módba helyezi vagy újraindítja.

Amikor a TURBO/AUTO funkció be van kapcsolva, a SEARCH jelzőfény villog.

A TURBO/AUTO funkciónak 3 szintje van (5-ször, 10-szer, 15-ször).

A TURBO + jobb oldali kar felfelé kombinációjával növelheti a frekvenciát.

A TURBO + jobb oldali kar lefelé kombinációjával csökkentheti a frekvenciát.

Programozási funkciók

A vezérlő alsó részén két programozási gomb található: ML és MR. (Az ML alapértelmezés szerint B-re, az MR pedig A-ra van beállítva.)

Minden programozási gomb egy akciógombot vagy több gombot is programozhat. (például A/B/X/Y/L1/L2/R1/R2/L3/R3/fel/le/balra/jobbra)

Egy programozási gombbal akár 14 gombkombináció is beállítható.

A programozható gombok nem támogatják a TURBO funkciót.

A programozható gombok memóriával rendelkeznek. Ez azt jelenti, hogy a

kikapcsolás/újraindítás után is a vezérlő megjegyzí az utoljára beállított kombinációt.

A gombok beállításához tartsa lenyomva az ML vagy MR programozható gombot és a

Képernyőképet 3 másodpercig. A SEARCH jelzőfény gyorsan villogni kezd. Ezután nyomja meg a

műveleti gombot vagy a műveleti gombok kombinációját, majd nyomja meg újra az ML vagy MR programozógombot a választás megerősítéséhez. Ha programozási módban 50

másodpercen belül nem nyomja meg az ML vagy MR gombot a beállított kombináció

megerősítéséhez, a beállított kombináció automatikusan el lesz mentve az ML vagy MR gombba, és a programozási mód befejeződik.

A programozott kombináció törléséhez tartsa lenyomva az ML vagy MR és a Képernyő gombot.

A SEARCH jelzőfény gyorsan villogni kezd. Ezután nyomja meg az ML vagy MR gombot a programozott funkció törléséhez.

További funkciók

A bal oldali kar kompatibilis a D-pad funkcióival:

Miután a vezérlőt sikeresen csatlakoztatta bármely eszközhöz, tartsa lenyomva a TURBO + Screenshot gombot. A SEARCH jelzőfény egy másodpercig gyorsan villogni fog, így a bal oldali joystick mind bal oldali joystickként, mind D-Padként működni fog, miközben a D-Pad eredeti funkciója változatlan marad.

Rezgés

Az összes akciógomb (A/B/X/Y/L1/L2/R1/R2) rezgése beállítható.

Rezgés bekapcsolása – Tartsa lenyomva az akciógombot + L3 2 másodpercig. A vezérlő rezegni kezd, jelezve, hogy a rezgés beállítása befejeződött.

A rezgés kikapcsolása – Tartsa lenyomva az akciógombot + L3 gombot 2 másodpercig. A vezérlő leáll rezegni.

A rezgésnek három szintje van, amelyek között a TURBO + bal joystick gombok kombinációjával válthat. A felfelé gomb megnyomásával növeli, a lefelé gomb megnyomásával csökkenti a rezgés intenzitását. A rezgés beállítása során a motor 1 másodpercig rezeg, hogy megerősítse a változást.

Töltés/alvó mód/felébresztés/kikapcsolás

Ha az akkumulátor lemerült, a CHARGE jelzőfény gyorsan villog. Töltés közben lassan villog, teljes feltöltés után pedig folyamatosan világít.

15 perc inaktivitás után a vezérlő automatikusan alvó módba vált. A HOME gomb megnyomásával újra felébresztheti a vezérlőt. A teljes kikapcsoláshoz tartsa lenyomva a HOME gombot 3 másodpercig.

Műszaki adatok

Töltési idő: kb. 2,5 óra

Folyamatos játékidő: kb. 10 óra

Akkumulátor kapacitása: 600 mAh

Töltési áram: kb. 350 mA

Működési áram: kb. 35 mA, RGB bekapcsolt állapotban kb. 110 mA

Kompatibilitás: Nintendo Switch 1/2/OLED