


iPega 9122 - Uživatelský návod CZ

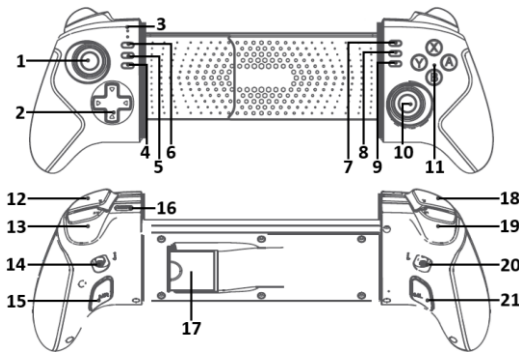

- | | | |
|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1) Levá páčka + L3 | 8) MACRO | 15) MR |
| 2) D-Pad | 9) RGB | 16) USB-C |
| 3) Indikátor | 10) Pravá páčka + R3 | 17) Spínač pro roztažení |
| 4) TURBO | 11) ABXY tlačítka | 18) L1 |
| 5) HOME | 12) R1 | 19) L2 |
| 6) SELECT | 13) R2 | 20) L2 nastavení citlivosti |
| 7) START | 14) R2 nastavení citlivosti | 21) ML |

Vložení zařízení

Zatáhnete za levou a pravou stranu ovladače směrem od sebe do vhodné vzdálenosti. Poté vložíte zařízení do držáku a uvolněním pravé a levé strany zařízení upněte.

Připojení Android standard

Stiskněte a podržte X+HOME. Indikátor začne rychle blikat. Ve vašem zařízení vyhledejte "PG-9122" a zvolte párovat. Po úspěšném párování bude indikátor svítit trvale zeleně. Pokud jste se už připojili dříve, tak stačí stisknout tlačítko HOME, indikátor začne pomalu blikat a automaticky se znovu připojí.

Připojení Android V3

Stiskněte a podržte A+HOME. Indikátor začne rychle blikat. Ve vašem zařízení vyhledejte "PG-9122" a zvolte párovat. Po úspěšném párování bude indikátor svítit trvale žlutě. Pokud jste se už připojili dříve, tak stačí stisknout tlačítko HOME, indikátor začne pomalu blikat a automaticky se znovu připojí.

Funkce mapování tlačítek přímého připojení k systému Android:

Pokud potřebujete přenastavit herní tlačítka, stáhněte si a nainstalujte aplikaci „ShootingPlus V3“ z obchodu APP Store / Google Play Store, přemapujte herní tlačítka v aplikaci a upravte polohu tlačítek.

Připojení iOS (13.0+)

Stiskněte a podržte B+HOME. Indikátor začne rychle blikat. Ve vašem zařízení vyhledejte "DUALSHOC 4 Wireless Controller" a zvolte párovat. Po úspěšném párování bude indikátor svítit trvale žlutě. Pokud jste se už připojili dříve, tak stačí stisknout tlačítko HOME, indikátor začne pomalu blikat a automaticky se znovu připojí.

Připojení PC/PS3/PS4/N-S (Drátový režim)

Připojte USB kabel pro drátový režim.

PC – Indikátor se trvale rozsvítí modře a ovladač je v defaultním režimu X-input. Stiskněte HOME na 3s pro změnu režimu na PS3 (D-input). Indikátor se po úspěšném připojení trvale rozsvítí zeleně.

PS3/PS4/N-S – Detekuje automaticky. Po úspěšném připojení bude indikátor trvale svítit. Po odpojení USB kabelu se automaticky přepne do bezdrátového režimu

Připojení PC (Bezdrátový režim)

Stiskněte a podržte R1+HOME na 2s. Indikátor začne rychle blikat. Ve vašem zařízení vyhledejte "Xbox Wireless Controller" a zvolte připojit. Po úspěšném připojení bude indikátor svítit trvale bíle.

Připojení PS3/PS4 (Bezdrátový režim)

Připojte USB kabel k ovladači a stiskněte tlačítko HOME. Po úspěšném párování bude indikátor trvale svítit bíle. Poté odpojte USB kabel a stiskněte tlačítko HOME. Při úspěšném bezdrátovém párování bude indikátor trvale svítit modře.

PS4 – Stiskněte L3 + MACRO pro zapnutí režimu touchpad. Pravou páčkou simulujete ovládání touchpadu. Stisknutí R3 je stejné jako stisknutí touchpadu. Pro vypnutí touchpad režimu stiskněte opět L3 + MACRO.

Připojení N-S (Bezdrátový režim)

Při prvním párování zapněte konzoli a přejděte na "Controllers -> Change Grip/Order".

Stiskněte a podržte Y+HOME po dobu 2 vteřin. Indikátor začne rychle blikat červeně a ovladač přejde do režimu párování. Při úspěšném párování se indikátor rozsvítí trvale červeně. Pro potvrzení stiskněte A.

Pro opětovné připojení stiskněte HOME pro zapnutí ovladače. Indikátor začne pomalu blikat červeně a po úspěšném připojení bude svítit trvale červeně.

Šestisás funkce páčky

Stiskněte a podržte tlačítka "SELECT" + "START" po dobu 3 vteřin. Pravý ovladač bude 1 vteřinu vibrovat a aktivuje se šestisás funkce pravé páčky.

Stiskněte a podržte tlačítka "SELECT" + "START" po dobu 1 vteřiny. Levý ovladač bude 1 vteřinu vibrovat a aktivuje

se šestisás funkce levé páčky.

Stiskněte a podržte tlačítka "SELECT" + "START" po dobu 3 vteřin. Levý i pravý ovladač budou 1 vteřinu vibrovat a funkce se deaktivuje.

Funkce TURBO/AUTO

Tato funkce zahrnuje tato akční tlačítka (A/B/X/Y/L1/L2/R1/R2).

SEMI-AUTO: Stiskněte a podržte akční tlačítko a poté krátce stiskněte tlačítko TURBO.

AUTO: Stiskněte a podržte akční tlačítko a poté dvakrát krátce stiskněte tlačítko TURBO.

Deaktivace: Stiskněte a podržte akční tlačítko a poté třikrát krátce stiskněte tlačítko TURBO.

Všechny funkce TURBO budou vymazány, jakmile se ovladač vypne, uspi nebo restartuje.

Když je funkce TURBO/AUTO zapnutá, indikátor bliká.

Funkce TURBO/AUTO má 3 úrovně (Skrát 10krát 15krát)

Kombinaci TURBO + pravé páčky nahoru zvýšíte frekvenci.

Kombinaci TURBO + pravé páčky dolů snížíte frekvenci

Programovací funkce

Na spodní straně ovladače jsou dvě programovací tlačítka ML a MR. (ML je standardně nastaveno na A, MR je standardně na B)

Každá programovací tlačítka může mapovat jednu akční klávesu nebo naprogramovat více tlačítek. (například A/B/X/Y/L1/L2/R1/R2/L3/R3/nahoru/dolů/vlevo/vpravo)

Jedno programovací tlačítko umožňuje nastavit až 14 kombinací tlačítek.

Programovací tlačítka nepodporují funkci TURBO.

Programovací tlačítka mají paměťovou funkci. Tzn. že i po vypnutí/restartování si bude ovladač pamatovat naposledy nastavenou kombinaci.

Pro nastavení tlačítek stiskněte a podržte programovací tlačítko ML nebo MR a MACRO na 3s. Indikátor začne rychle blikat. Poté stiskněte akční tlačítko, případně kombinaci akčních tlačítek a opětovným stisknutím programovacího tlačítka ML nebo MR tuto volbu potvrdíte. V případě, že v režimu programování nestisknete do 50s tlačítko ML nebo MR pro potvrzení nastavené kombinace, tak se automaticky nastavená kombinace uloží do ML nebo MR a ukončí se režim programování.

Pro vymazání naprogramované kombinace stiskněte a podržte ML nebo MR a Snímek obrazovky. Indikátor začne rychle blikat. Poté stiskněte ML nebo MR pro vymazání naprogramované funkce.

Další funkce

Levá páčka kompatibilní s funkcemi D-padu:

Po úspěšném připojení ovladače k jakémukoli zařízení stiskněte a podržte tlačítko TURBO + Snímek obrazovky.

Kontrolka bude rychle blikat jednu sekundu čímž se levý joystick stane funkčním jak jako levý joystick, tak jako D-Pad, přičemž původní funkce D-Pad zůstane nezměněna.

V N-S režimu tlačítkem MACRO pořídíte snímek obrazovky.

Pro vymazání informací o párování stiskněte R1+ SELECT + R3 + HOME.

Vibrate

U všech akčních kláves (A/B/X/Y/L1/L2/R1/R2) lze nastavit vibrace.

Zapnutí vibrací - Stiskněte a podržte akční tlačítko + L3 na 2 sekundy. Ovladač zavibruje, aby potvrdil dokončení nastavení vibrací.

Vypnutí vibrací - Stiskněte a podržte akční tlačítko + L3 na 2 sekundy. Ovladač přestane vibrovat.

Vibrace mají tři úrovně, mezi kterými přepínáte pomocí kombinací tlačítek TURBO + levá páčka. Stiskem nahoru zvýšíte a stiskem dolů snížíte intenzitu vibrací. Při nastavení vibrací motor vibruje po dobu 1 vteřiny, aby potvrdil změnu.

Vibrace nejsou podporovány v Android a iOS režimu

Nabíjení/režim spánku/probuzení/vypnutí

Když je baterie vybitá tak indikátor rychle bliká. Při nabíjení bliká pomalu a při plném nabití indikátor svítí trvale. Po 15 minutách nečinnosti se ovladač automaticky přepne do režimu spánku. Stiskem tlačítka HOME ovladač opět probudíte. Pro úplné vypnutí podržte tlačítko HOME na 3 sekundy.

Specifikace

Doba nabíjení cca 2,5 hodiny


Doba nepřetržitého hraní: cca 10 hodin

Kapacita baterie 600mAh

Nabíjecí proud cca 350mA

Kompatibilita: Android, iOS (MFI), PC/PS3/PS4/Nintendo Switch

iPega 9122 - Uživatelský návod SK

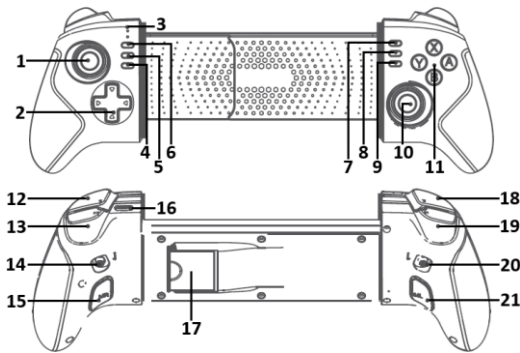

- | | | |
|--------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1) Ľavá páčka + L3 | 8) MACRO | 15) MR |
| 2) D-Pad | 9) RGB | 16) USB-C |
| 3) Indikátor | 10) Pravá páčka + R3 | 17) Spínač pre rozťahnutie |
| 4) TURBO | 11) ABXY tlačidlá | 18) L1 |
| 5) HOME | 12) R1 | 19) L2 |
| 6) SELECT | 13) R2 | 20) L2 nastavenie citlivosti |
| 7) ŠTART | 14) R2 nastavenie citlivosti | 21) ML |

Vloženie zariadenia

Zatiahnite za ľavú a pravú stranu ovládača smerom od seba do vhodnej vzdialenosti. Potom vložte zariadenie do držáka a uvoľnením pravej a ľavej strany zariadenia upniete.

Pripojenie Android štandard

Stlačte a podržte X+HOME. Indikátor začne rýchlo blikáť. Vo vašom zariadení vyhľadajte "PG-9122" a zvolte párovat. Po úspešnom párovaní bude indikátor svietiť trvalo zeleno. Pokiaľ ste sa už pripojili skôr, tak stačí stlačiť tlačidlo HOME, indikátor začne pomaly blikáť a automaticky sa znovu pripojí.

Pripojenie Android V3

Stlačte a podržte A+HOME. Indikátor začne rýchlo blikáť. Vo vašom zariadení vyhľadajte "PG-9122" a zvolte párovat. Po úspešnom párovaní bude indikátor svietiť trvalo zeleno. Pokiaľ ste sa už pripojili skôr, tak stačí stlačiť tlačidlo HOME, indikátor začne pomaly blikáť a automaticky sa znovu pripojí.

Funkcia mapovania tlačidiel priameho pripojenia k systému Android:

Ak potrebujete prenamaviť herné tlačidlá, stiahnite si a nainštalujte aplikáciu „ShootingPlus V3“ z obchodu APP Store/Google Play Store, premapujte herné tlačidlá v aplikácii a upravte polohu tlačidiel.

Pripojenie iOS (13.0+)

Stlačte a podržte B+HOME. Indikátor začne rýchlo blikáť. Vo vašom zariadení vyhľadajte "DUALSHOC 4 Wireless Controller" a zvolte párovat. Po úspešnom párovaní bude indikátor svietiť trvalo žlté. Pokiaľ ste sa už pripojili skôr, tak stačí stlačiť tlačidlo HOME, indikátor začne pomaly blikáť a automaticky sa znovu pripojí.

Pripojenie PC/PS3/PS4/N-S (Drôtový režim)

Pripojte USB kábel pre drôtový režim.

PC – Indikátor sa trvalo rozsvieti na modro a ovladač je v defaultnom režime X-input. Stlačte HOME na 3s pre zmenu režimu na PS3 (D-input). Indikátor sa po úspešnom pripojení trvalo rozsvieti na zeleno.

PS3/PS4/N-S – Detekuje automaticky. Po úspešnom pripojení bude indikátor trvalo svietiť. Po odpojení USB kábla sa automaticky prepne do bezdrôtového režimu.

Pripojenie PC (Bezdrôtový režim)

Stlačte a podržte R1+HOME na 2s. Indikátor začne rýchlo blikáť. Vo vašom zariadení vyhľadajte "Xbox Wireless Controller" a zvolte pripojiť. Po úspešnom pripojení bude indikátor svietiť trvalo bielo.

Pripojenie PS3/PS4 (Bezdrôtový režim)

Pripojte USB kábel k ovladaču a stlačte tlačidlo HOME. Po úspešnom napáovaní bude indikátor trvalo svietiť bielo. Potom odpojte USB kábel a stlačte tlačidlo HOME. Pri úspešnom bezdrôtovom napáovaní bude indikátor trvalo svietiť modro.

PS4 – Stlačte L3 + MACRO pre zapnutie režimu touchpad. Pravou páčkou simulujete ovládanie touchpadu. Stlačenie R3 je rovnaké ako stlačenie touchpadu. Pre vypnutie touchpad režimu stlačte opäť L3 + MACRO.

Pripojenie N-S (Bezdrôtový režim)

Pri prvom párovaní zapnite konzolu a prejdite na "Controllers -> Change Grip/Order".

Stlačte a podržte Y+HOME po dobu 2 sekúnd. Indikátor začne rýchlo blikáť na červenú a ovladač prejde do režimu párovania. Pri úspešnom párovaní sa indikátor rozsvieti trvalo červenou. Pre potvrdenie stlačte A.

Pre opätovné pripojenie stlačte HOME pre zapnutie ovladača. Indikátor začne pomaly blikáť červenou a po úspešnom pripojení bude svietiť trvalo červenou.

Šestisás funkcia páčky

Stlačte a podržte tlačidlá "SELECT" + "ŠTART" po dobu 3 sekúnd. Pravý ovladač bude 1 sekundu vibrovať a aktivuje sa šestisová funkcia pravej páčky.

Stlačte a podržte tlačidlá "SELECT" + "ŠTART" po dobu 1 sekundy. Ľavý ovladač bude 1 sekundu vibrovať a aktivuje sa šestisová funkcia ľavej páčky.

Stlačte a podržte tlačidlá "SELECT" + "START" po dobu 3 sekúnd. Ľavý aj pravý ovládač budú 1 sekundu vibrovať a funkcia sa deaktivuje.

Funkcia TURBO/AUTO

Táto funkcia zahŕňa tieto akčné tlačidlá (A/B/X/Y/L1/L2/R1/R2).

SEMI-AUTO: Stlačte a podržte akčné tlačidlo a potom krátko stlačte tlačidlo TURBO.

AUTO: Stlačte a podržte akčné tlačidlo a potom dvakrát krátko stlačte tlačidlo TURBO.

Deaktivácia: Stlačte a podržte akčné tlačidlo a potom trikrát krátko stlačte tlačidlo TURBO.

Všetky funkcie TURBO budú vymazané, akonáhle sa ovládač vypne, uspi alebo reštartuje.

Keď je funkcia TURBO/AUTO zapnutá, indikátor bliká.

Funkcia TURBO/AUTO má 3 úrovne (5-krát 10-krát 15-krát).

Kombináciou TURBO + pravej páčky nahor zvýšite frekvenciu.

Kombináciou TURBO + pravej páčky dole znížite frekvenciu.

Programovacie funkcie

Na spodnej strane ovládača sú dve programovacie tlačidlá ML a MR. (ML je štandardne nastavené na A, MR je štandardne na B)

Každé programovacie tlačidlo môže mapovať jeden akčný kláves alebo naprogramovať viac tlačidiel. (napríklad A/B/X/Y/L1/L2/R1/R2/L3/R3/hore/dole/vľavo/vpravo)

Jedno programovacie tlačidlo umožňuje nastaviť až 14 kombinácií tlačidiel.

Programovacie tlačidlá nepodporujú funkciu TURBO.

Programovacie tlačidlá majú pamäťovú funkciu. Tzn. že aj po vypnutí/reštartovaní si bude ovládač pamäťat naposledy nastavenú kombináciu.

Pre nastavenie tlačidiel stlačte a podržte programovacie tlačidlo ML alebo MR a MACRO na 3s. Indikátor začne rýchlo blikáť. Potom stlačte akčné tlačidlo, prípadne kombináciu akčných tlačidiel a opätovným stlačením programovacieho tlačidla ML alebo MR túto voľbu potvrdíte. V prípade, že v režime programovania nestlačíte do 50s tlačidlo ML alebo MR pre potvrdenie nastavenej kombinácie, tak sa automaticky nastavená kombinácia uloží do ML alebo MR a ukončí sa režim programovania.

Na vymazanie naprogramovanej kombinácie stlačte a podržte ML alebo MR a Snímku obrazovky. Indikátor začne rýchlo blikáť. Potom stlačte ML alebo MR pre vymazanie naprogramovanej funkcie.

Ďalšie funkcie

Ľavá páčka kompatibilná s funkciami D-padu:

Po úspešnom pripojení ovládača k akémukoľvek zariadeniu stlačte a podržte tlačidlo TURBO + Snímka obrazovky. Kontrolka bude rýchlo blikáť jednu sekundu čím sa ľavý joystick stane funkčným ako ako ľavý joystick, tak ako D-Pad, pričom pôvodná funkcia D-Pad zostane nezmenená.

V N-S režime tlačidlom MACRO vytvoríte snímku obrazovky.

Pre vymazanie informácií o párovaní stlačte R1+ SELECT + R3 + HOME.

Vibrácie

Pri všetkých akčných klávesoch (A/B/X/Y/L1/L2/R1/R2) je možné nastaviť vibrácie.

Zapnutie vibrácií - Stlačte a podržte akčné tlačidlo + L3 na 2 sekundy. Ovládač zavibruje, aby potvrdil dokončenie nastavenia vibrácií.

Vypnutie vibrácií - Stlačte a podržte akčné tlačidlo + L3 na 2 sekundy. Ovládač prestane vibrovať.

Vibrácie majú tri úrovne, medzi ktorými prepínate pomocou kombinácií tlačidiel TURBO + ľavá páčka. Stlačením nahor zvýšite a stlačením nadol znížite intenzitu vibrácií. Pri nastavovaní vibrácií motor vibruje po dobu 1 sekundy, aby potvrdil zmenu.

Vibrácie nie sú podporované v Android a iOS režime.

Nabíjanie/režim spánku/prebudenie/vypnutie

Keď je batéria vybitá tak indikátor rýchlo bliká. Pri nabíjaní bliká pomaly a pri plnom nabití indikátor svieti trvalo. Po 15 minútach nečinnosti sa ovládač automaticky prepne do režimu spánku. Stlačením tlačidla HOME ovládač opäť prebude. Pre úplne vypnutie podržte tlačidlo HOME na 3 sekundy.

Špecifikácia

Doba nabíjania cca 2,5 hodiny


Doba nepretržitého hrania: cca 10 hodín

Kapacita batérie 600mAh

Nabíjací prúd cca 350mA

Kompatibilita: Android, iOS (MFI), PC/PS3/PS4/Nintendo Switch

iPega 9122 - Felhasználói kézikönyv HU

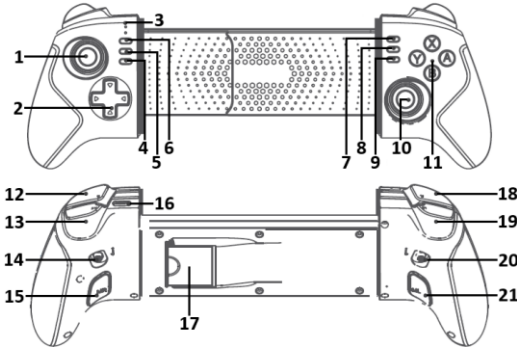

- | | | |
|-----------------|------------------------------|------------------------------|
| 1) Bal kar + L3 | 8) MACRO | 15) MR |
| 2) D-Pad | 9) RGB | 16) USB-C |
| 3) Jelzőfény | 10) Jobb kar + R3 | 17) Nyújtáskapcsoló |
| 4) TURBO | 11) ABXY gombok | 18) L1 |
| 5) HOME | 12) R1 | 19) L2 |
| 6) SELECT | 13) R2 | 20) L2 Érzékenység beállítás |
| 7) START | 14) R2 Érzékenység beállítás | 21) ML |

Az eszköz behelyezése

Húzza el a kontrollert bal és jobb oldalát egymástól megfelelő távolságra. Ezután helyezze be az eszközt a tartóba, és engedje el az eszköz jobb és bal oldalát a rögzítéshez.

Standard Android kapcsolat

Nyomja meg és tartsa lenyomva az X+HOME gombot. A jelzőfény gyorsan villogni kezd. Keresse meg az eszközén a „PG-9122” elemet, és válassza ki a párosítást. A sikeres párosítás után a jelzőfény folyamatosan zölden fog villogni. Ha korábban már csatlakozott, csak nyomja meg a HOME gombot, a jelzőfény lassan villogni kezd, és automatikusan újracsatlakozik.

Android V3 kapcsolat

Nyomja meg és tartsa lenyomva az A+HOME gombot. A jelzőfény gyorsan villogni kezd. Keresse meg az eszközén a „PG-9122” elemet, és válassza ki a párosítást. A sikeres párosítás után a jelzőfény folyamatosan világoskékén fog villogni. Ha korábban már csatlakozott, csak nyomja meg a HOME gombot, a jelzőfény lassan villogni kezd, és automatikusan újracsatlakozik.

Android közvetlen csatlakozás gombkiosztási funkció:

Ha újra kell programozni a játék gombjait, kérjük, töltse le és telepítse a „ShootingPlus V3” alkalmazást az APP Store-ból / Google Play Áruházból, programozza át a játék gombjait az alkalmazásban, és állítsa be a gombok pozícióját.

iOS csatlakozás (13.0+)

Nyomja meg és tartsa lenyomva a B+HOME gombot. A jelzőfény gyorsan villogni kezd. Keresse meg a „DUALSHOC 4 vezeték nélküli vezérlő” alkalmazást az eszközén, és válassza ki a párosítást. A sikeres párosítás után a jelzőfény folyamatosan sárgán fog villogni. Ha korábban már csatlakozott, csak nyomja meg a HOME gombot, a jelzőfény lassan villogni kezd, és automatikusan újracsatlakozik.

PC/PS3/PS4/N-S kapcsolat (vezetékes mód)

Csatlakoztassa az USB-kábelt vezetékes módhoz.

PC – A jelzőfény folyamatosan kéken fog villogni, és a kontrollér az alapértelmezett X-bemenet módban van. Nyomja meg a HOME gombot 3 másodpercig a PS3 (D-bemenet) módba váltáshoz. A sikeres csatlakozás után a jelzőfény folyamatosan zölden fog villogni.

PS3/PS4/N-S – Automatikusan érzékeli. Sikeres csatlakozás után a jelzőfény folyamatosan világít. Az USB-kábel leválasztása után automatikusan vezetékes nélküli módba vált.

PC kapcsolat (vezeték nélküli mód)

Nyomja meg és tartsa lenyomva az R1+HOME gombokat 2 másodpercig. A jelzőfény gyorsan villogni kezd. Keresse meg az „Xbox Wireless Controller” elemet az eszközén, és válassza a csatlakozás lehetőségét. A sikeres csatlakozás után a jelzőfény folyamatosan fehéren fog villogni.

PS3/PS4 kapcsolat (vezeték nélküli mód)

Csatlakoztassa az USB-kábelt a kontrollérhez, és nyomja meg a HOME gombot. A sikeres párosítás után a jelzőfény folyamatosan fehéren fog villogni. Ezután húzza ki az USB-kábelt, és nyomja meg a HOME gombot. Ha a vezeték nélküli párosítás sikeres, a jelzőfény folyamatosan kéken fog villogni.

PS4 – Nyomd meg az L3 + MACRO billentyűkombinációt az érintőpad mód bekapcsolásához. A jobb oldali kar szimulálja az érintőpad vezérlését. Az R3 megnyomása ugyanaz, mint az érintőpad megnyomása. Az érintőpad mód kikapcsolásához nyomd meg ismét az L3 + MACRO billentyűkombinációt.

N-S kapcsolat (vezeték nélküli mód)

Első párosításkor csatlakozd be a konzolra, és menj a "Vezérlők -> Fogás/Sorrend módosítása" menüpontra.

Nyomd meg és tartsd lenyomva az Y+HOME gombokat 2 másodpercig. A jelzőfény gyorsan pirosan villogni kezd, és a vezérlő párosítási módba lép. Sikeres párosítás esetén a jelzőfény folyamatosan pirosan világít. A megerősítéshez nyomd meg az A gombot.

Az újracsatlakozáshoz nyomd meg a HOME gombot a vezérlő bekapcsolásához. A jelzőfény lassan pirosan villogni kezd, és sikeres csatlakozás esetén folyamatosan pirosan világít.

Hattengelyes joystick funkció

Nyomd meg és tartsd lenyomva a "SELECT" + "START" gombokat 3 másodpercig. A jobb oldali vezérlő 1 másodpercig rezeg, és a jobb oldali kar hattengelyes funkciója aktiválódik.

Nyomd meg és tartsd lenyomva a "SELECT" + "START" gombokat 1 másodpercig. A bal oldali kontrollér 1 másodpercig rezegni fog, és a bal oldali kar hattengelyes funkciója aktiválódik.

Nyomd meg és tartsd lenyomva a „SELECT” + „START” gombokat 3 másodpercig. Mind a bal, mind a jobb oldali kontrollér 1 másodpercig rezegni fog, és a funkció deaktiválódik.

TURBO/AUTO funkció

Ez a funkció a következő akciógombokat tartalmazza (A/B/X/Y/L1/L2/R1/R2).

FÉLAUTO: Nyomja meg és tartsa lenyomva az akciógombot, majd nyomja meg röviden a TURBO gombot.

AUTO: Nyomja meg és tartsa lenyomva az akciógombot, majd nyomja meg röviden kétszer a TURBO gombot. Kikapcsolás: Nyomja meg és tartsa lenyomva az akciógombot, majd nyomja meg röviden háromszor a TURBO gombot.

Minden TURBO funkció törlődik, ha a vezérlő kikapcsol, alvó üzemmódba lép, vagy újraindul.

Amikor a TURBO/AUTO funkció be van kapcsolva, a jelzőfény villog.

A TURBO/AUTO funkciónak 3 szintje van (5-ször 10-szer 15-ször).

A TURBO + jobb kar felfelé nyomása növeli a frekvenciát.

A TURBO + jobb kar lefelé nyomása csökkenti a frekvenciát.

Programozási funkció

A vezérlő alján két programozógomb található, az ML és az MR. (Az ML alapértelmezés szerint A-ra, az MR pedig B-re van állítva)

Minden programozógombhoz egy műveleti gomb vagy több gomb programozható. (például A/B/X/Y/L1/L2/R1/R2/L3/R3/fel/le/balra/jobbra)

Egy programozógombbal akár 14 gombkombináció is beállítható.

A programozógombok nem támogatják a TURBO funkcióit.

A programozógombok memória funkcióval rendelkeznek. Ez azt jelenti, hogy a vezérlő kikapcsolás/újraindítás után is megjegyezi az utóljára beállított kombinációt.

A gombok beállításához tartsa lenyomva az ML vagy MR programozógombot és a MACRO gombot 3 másodpercig. A jelzőfény gyorsan villogni kezd. Ezután nyomja meg a műveleti gombot vagy a műveleti gombok kombinációját, majd nyomja meg ismét az ML vagy MR programozógombot a kiválasztás megerősítéséhez. Ha programozási módban 50 másodpercen belül nem nyomja meg az ML vagy MR gombot a beállított kombináció megerősítéséhez, a beállított kombináció automatikusan mentésre kerül az ML vagy MR memóriában, és a programozási mód befejeződik.

A programozott kombináció törléséhez tartsa lenyomva az ML vagy MR és a Screenshot gombot. A jelzőfény gyorsan villogni kezd. Ezután nyomja meg az ML vagy MR gombot a programozott funkció törléséhez.

További funkciók

A bal kar kompatibilis a D-pad funkciókkal:

Miután sikeresen csatlakoztatta a kontrollert bármely eszközhöz, tartsa lenyomva a TURBO + Screenshot gombot.

A jelzőfény egy másodpercig gyorsan villog, így a bal kar egyszerre bal karként és D-padként is funkcionál, miközben az eredeti D-pad funkció változatlan marad.

N-S módban nyomja meg a MACRO gombot a képernyőkép készítéséhez.

A párosítási információk törléséhez nyomja meg az R1 + SELECT + R3 + HOME billentyűkombinációt.

Rezgés

Minden akciógomb (A/B/X/Y/L1/L2/R1/R2) beállítható rezgésre.

Rezgés bekapcsolása - Nyomja meg és tartsa lenyomva az akciógomb + L3 kombinációt 2 másodpercig. A kontrollér rezegni fog, hogy megerősítse a rezgés beállításának befejezését.

Rezgés kikapcsolása - Nyomja meg és tartsa lenyomva az akciógomb + L3 kombinációt 2 másodpercig. A kontrollér leállítja a rezgést.

Három rezgési szint van, amelyek között a TURBO + bal kar gombkombinációval válthat. A felfelé nyomással növelheti, a lefelé nyomással csökkentheti a rezgés intenzitását. A rezgés beállításakor a motor 1 másodpercig rezeg a módosítás megerősítéséhez.

A rezgés nem támogatott Android és iOS módban.

Töltés/Alvás/Ébresztés/Kikapcsolás

Ha az akkumulátor töltöttsége alacsony, a jelzőfény gyorsan villog. Töltés közben lassan villog, teljesen feltöltött állapotban pedig folyamatosan világít.

15 perc inaktivitás után a kontrollér automatikusan alvó üzemmódba lép. Nyomja meg a HOME gombot a kontrollér újbóli felébresztéséhez. A teljes kikapcsoláshoz tartsa lenyomva a HOME gombot 3 másodpercig.

Műszaki adatok

Töltési idő: kb. 2,5 óra

Folyamatos lejátszási idő: kb. 10 óra

Akkumulátorkapacitás: 600 mAh

Töltőáram: kb. 350 mA

Kompatibilitás: Android, iOS (MFI), PC/PS3/PS4/Nintendo Switch