


## iPega 9257 - Uživatelský návod CZ

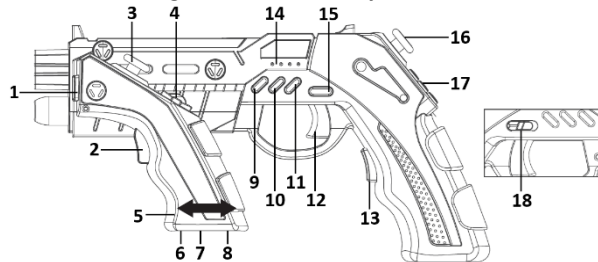

- |                    |           |                       |
|--------------------|-----------|-----------------------|
| 1) L1              | 7) Reset  | 13) R1                |
| 2) L2              | 8) USB-C  | 14) Indikátor         |
| 3) Levá páčka + L3 | 9) SELECT | 15) T/M (TURBO/MACRO) |
| 4) D-Pad           | 10) HOME  | 16) Pravá páčka + R3  |
| 5) M               | 11) START | 17) ABXY tlačítka     |
| 6) RGB             | 12) R2    | 18) Gyroskop přepínač |

### Vložení zařízení

Roztáhněte držák a vložte zařízení orientované tak, že Home tlačítko vašeho zařízení je na pravé straně.

### Připojení Android standard

Stiskněte a podržte X+HOME. Indikátor LED2 začne rychle blikat. Ve vašem zařízení vyhledejte "PG-9257" a zvolte párovat. Po úspěšném párování bude indikátor svítit trvale. Pokud jste se už připojili dříve, tak stačí stisknout tlačítko HOME, indikátor začne pomalu blikat a automaticky se znovu připojí.

### Připojení Android V3

Stiskněte a podržte A+HOME. Indikátor LED1 začne rychle blikat. Ve vašem zařízení vyhledejte "PG-9257" a zvolte párovat. Po úspěšném párování bude indikátor svítit trvale. Pokud jste se už připojili dříve, tak stačí stisknout tlačítko HOME, indikátor začne pomalu blikat a automaticky se znovu připojí.

### Funkce mapování tlačítek přímého připojení k systému Android:

Pokud potřebujete přenastavit herní tlačítka, stáhněte si a nainstalujte aplikaci „ShootingPlus V3“ z obchodu APP Store / Google Play Store, přemapujte herní tlačítka v aplikaci a upravte polohu tlačítek.

### Připojení iOS (13.0+)

Stiskněte a podržte B+HOME. Indikátor LED4 začne rychle blikat. Ve vašem zařízení vyhledejte "DUALSHOC 4 Wireless Controller" a zvolte párovat. Po úspěšném párování bude indikátor svítit trvale. Pokud jste se už připojili dříve, tak stačí stisknout tlačítko HOME, indikátor začne pomalu blikat a automaticky se znovu připojí.

### Připojení PC (Drátový režim)

Propojte pomocí USB kabelu ovladač a PC. Indikátory LED1/2/3/4 začnou rychle blikat. Po úspěšném připojení se trvale rozsvítí LED1 a ovladač bude v režimu Xinput. Pro přepnutí do D-input režimu podržte tlačítko Home na 3 s. Po úspěšném přepnutí se trvale rozsvítí LED2. Pro přepínání mezi režimy stačí vždy podržet tlačítko Home na 3 s. Výchozí režim je Xinput.

### Připojení PC (Bezdrátový režim)

Stiskněte a podržte R1+HOME na 2s. Indikátory LED1/2/3 začne rychle blikat. Ve vašem zařízení vyhledejte "Xbox Wireless Controller" a zvolte připojit. Po úspěšném připojení budou indikátory LED1/2/3 svítit trvale.

### Připojení PS3/PS4 (Bezdrátový režim)

Připojte USB kabel k ovladači a stiskněte tlačítko HOME. Po úspěšném párování bude indikátor trvale svítit bíle. Poté odpojte USB kabel a stiskněte tlačítko HOME pro bezdrátové párování. PS4 – Stiskněte L3 + T/M pro zapnutí režimu touchpad. Pravou páčkou simulujete ovládání touchpadu. Pro vypnutí touchpad režimu stiskněte opět L3 + T/M.

### Připojení N-S (Bezdrátový režim)

Při prvním párování zapněte konzoli a přejděte na "Controllers -> Change Grip/Order". Stiskněte a podržte Y+HOME po dobu 2 vteřin. Indikátory LED2/3 začnou rychle blikat a ovladač

přejde do režimu párování. Při úspěšném párování se jeden indikátor rozsvítí trvale. Pro potvrzení stiskněte A. Pro opětovné připojení stiskněte HOME pro zapnutí ovladače. Indikátory LED2/3 začnou pomalu blikat a po úspěšném připojení bude svítit jeden indikátor trvale.

### Ovládání pohybem (Gyroskop)

Přepnutím Gyroskop přepínače povolíte ovládání pohybem. Pohybové ovládací prvky jsou ve výchozím nastavení přiřazeny pravé páčce (aktivní páčka má přednost). Když je přepínač vypnutý, pohybové ovládací prvky pro hry P4/P3/N-S zůstávají neovlivněny. Když je ovládání pohybem zapnuté, aktivuje se plná simulace pohybu pro pravou páčku. Jedním stisknutím tlačítka T/M dočasně deaktivujete ovládání pohybem. Po stisknutí L2 se automaticky znovu povolí, čímž se zvýší přesnost míření během hry. (Pozn: Pokud je ovládání pohybem aktivní, ovladač nemůže přejít do automatického režimu spánku)

### Funkce TURBO/MACRO

Tato funkce zahrnuje tato akční tlačítka (A/B/X/Y/L1/L2/R1/R2).

Před nastavením funkce vypněte Ovládání pohybu.

TURBO:

SEMI-AUTO: Stiskněte a podržte akční tlačítko a poté krátce stiskněte tlačítko T/M.

AUTO: Stiskněte a podržte akční tlačítko a poté dvakrát krátce stiskněte tlačítko T/M.

Deaktivace: Stiskněte a podržte akční tlačítko a poté třikrát krátce stiskněte tlačítko T/M.

MACRO:

Stiskněte a podržte T/M + M (zatáhněte za levou rukojeť) dokud indikátory LED1-4 nezablikají. Poté uvolněte tlačítka a stiskněte požadované tlačítko. Pro potvrzení stiskněte M (zatáhněte za levou rukojeť). Když indikátory LED1-4 přestanou blikat, nastavení bylo úspěšné. Pro vymazání MACRO zopakujte předchozí kroky a vynechejte pouze stisknutí požadovaného tlačítka.

Pozn: Tlačítko M je ve výchozím nastavení tlačítkem X.

### Vibrace

U všech akčních kláves (A/B/X/Y/L1/L2/R1/R2) lze nastavit vibrace.

Zapnutí vibrací - Stiskněte a podržte akční tlačítko + L3 na 2 sekundy. Ovladač zavibruje, aby potvrdil dokončení nastavení vibrací.

Vypnutí vibrací - Stiskněte a podržte akční tlačítko + L3 na 2 sekundy. Ovladač přestane vibrovat.

Vibrace mají tři úrovně (vypnuto, slabé, silné), mezi kterými přepínáte pomocí kombinací tlačítek T/M + levá páčka. Stiskem nahoru zvýšíte a stiskem dolů snížíte intenzitu vibrací. Při nastavování vibrací motor vibruje po dobu 1 vteřiny, aby potvrdil změnu.

### Nabíjení/režim spánku/probuzení/vypnutí

Při nabíjení pulzují indikátory LED1-4 a při plném nabití indikátor svítí trvale.

Po 15 minutách nečinnosti se ovladač automaticky přepne do režimu spánku. Stiskem tlačítka HOME ovladač opět probudíte. Pro úplné vypnutí podržte tlačítko HOME na 5 sekund.

### Specifikace

Doba nabíjení cca 3 hodiny


Doba nepřetržitého hraní: cca 15 hodin

Kapacita baterie 500mAh

Nabíjecí proud cca 260mA

Kompatibilita: Android, iOS, PC/PS3/PS4/Nintendo Switch

## iPega 9257 - Uživatelský návod SK

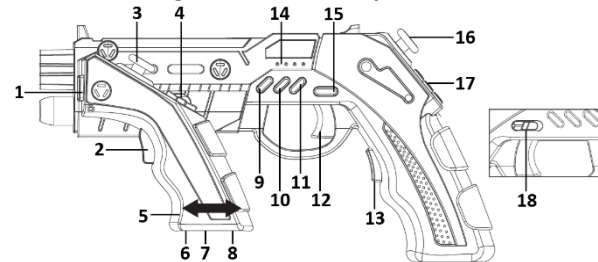

- |                    |           |                       |
|--------------------|-----------|-----------------------|
| 1) L1              | 7) Reset  | 13) R1                |
| 2) L2              | 8) USB-C  | 14) Indikátor         |
| 3) Levá páčka + L3 | 9) SELECT | 15) T/M (TURBO/MACRO) |
| 4) D-Pad           | 10) HOME  | 16) Pravá páčka + R3  |
| 5) M               | 11) START | 17) ABXY tlačidla     |
| 6) RGB             | 12) R2    | 18) Gyroskop přepínač |

### Vloženie zariadenia

Roztiahnite držiak a vložte zariadenie orientované tak, že Home tlačidlo vášho zariadenia je na pravej strane.

### Pripojenie Android štandard

Stlačte a podržte X+HOME. Indikátor LED2 začne rýchlo blikat. Vo vašom zariadení vyhľadajte "PG-9257" a zvolte párovať. Po úspešnom párovaní bude indikátor svietiť trvalo. Pokiaľ ste sa už pripojili skôr, tak stačí stlačiť tlačidlo HOME, indikátor začne pomaly blikat a automaticky sa znovu pripojí.

### Pripojenie Android V3

Stlačte a podržte A+HOME. Indikátor LED1 začne rýchlo blikat. Vo vašom zariadení vyhľadajte "PG-9257" a zvolte párovať. Po úspešnom párovaní bude indikátor svietiť trvalo. Pokiaľ ste sa už pripojili skôr, tak stačí stlačiť tlačidlo HOME, indikátor začne pomaly blikat a automaticky sa znovu pripojí.

### Funkcia mapovania tlačidiel priameho pripojenia k systému Android:

Ak potrebujete prenastaviť herné tlačidlá, stiahnite si a nainštalujte aplikáciu „ShootingPlus V3“ z obchodu APP Store/Google Play Store, premapujte herné tlačidlá v aplikácii a upravte polohu tlačidiel.

### Pripojenie iOS (13.0+)

Stlačte a podržte B+HOME. Indikátor LED4 začne rýchlo blikat. Vo vašom zariadení vyhľadajte "DUALSHOC 4 Wireless Controller" a zvolte párovať. Po úspešnom párovaní bude indikátor svietiť trvalo. Pokiaľ ste sa už pripojili skôr, tak stačí stlačiť tlačidlo HOME, indikátor začne pomaly blikat a automaticky sa znovu pripojí.

### Pripojenie PC (Drôtový režim)

Pripojte pomocou USB kábla ovladač a PC. Indikátory LED1/2/3/4 začnú rýchlo blikat. Po úspešnom pripojení sa trvalo rozsvietí LED1 a ovladač bude v režime Xinput. Pre prepnutie do D-input režimu podržte tlačidlo Home na 3 s. Po úspešnom prepnutí sa trvalo rozsvietí LED2. Pre prepínanie medzi režimami stačí vždy podržať tlačidlo Home na 3 s. Predvolený režim je Xinput.

### Pripojenie PC (Bezdrôtový režim)

Stlačte a podržte R1+HOME na 2s. Indikátory LED1/2/3 začne rýchlo blikat. Vo vašom zariadení vyhľadajte "Xbox Wireless Controller" a zvolte pripojiť. Po úspešnom pripojení budú indikátory LED1/2/3 svietiť trvalo.

### Pripojenie PS3/PS4 (Bezdrôtový režim)

Pripojte USB kábel k ovladaču a stlačte tlačidlo HOME. Po úspešnom párovaní bude indikátor trvalo svietiť bielo. Potom odpojte USB kábel a stlačte tlačidlo HOME pre bezdrôtové párovanie.

PS4 – Stlačte L3 + T/M pre zapnutie režimu touchpad. Pravou páčkou simulujete ovládanie touchpadu. Pre vypnutie touchpad režimu stlačte opäť L3 + T/M.

#### Pripojenie N-S (Bezdrôtový režim)

Pri prvom párovaní zapnite konzolu a prejdite na "Controllers -> Change Grip/Order". Stlačte a podržte Y+HOME po dobu 2 sekúnd. Indikátory LED2/3 začnú rýchlo blikať a ovládač prejde do režimu párovania. Pri úspešnom párovaní sa jeden indikátor rozsvieti trvalo. Pre potvrdenie stlačte A. Pre opätovné pripojenie stlačte HOME pre zapnutie ovládača. Indikátory LED2/3 začnú pomaly blikať a po úspešnom pripojení bude svietiť jeden indikátor trvalo.

#### Ovládanie pohybom (Gyroskop)

Prepnutím Gyroskop prepínača povolíte ovládanie pohybom. Pohybové ovládacie prvky sú v predvolenom nastavení priradené pravej páčke (aktívna páčka má prednosť). Keď je prepínač vypnutý, pohybové ovládacie prvky pre hry P4/P3/N-S zostávajú neovplyvnené. Keď je ovládanie pohybom zapnuté, aktivuje sa plná simulácia pohybu pre pravú páčku. Jedným stlačením tlačidla T/M dočasne deaktivujete ovládanie pohybom. Po stlačení L2 sa automaticky znovu povolí, čím sa zvýši presnosť mierenia počas hry. (Pozn: Ak je ovládanie pohybom aktívne, ovládač nemôže prejsť do automatického režimu spánku)

#### Funkcia TURBO/MACRO

Táto funkcia zahŕňa tieto akčné tlačidlá (A/B/X/Y/L1/L2/R1/R2).

Pred nastavením funkcie vypnite Ovládanie pohybu.

TURBO:

SEMI-AUTO: Stlačte a podržte akčné tlačidlo a potom krátko stlačte tlačidlo T/M.

AUTO: Stlačte a podržte akčné tlačidlo a potom dvakrát krátko stlačte tlačidlo T/M.

Deaktivácia: Stlačte a podržte akčné tlačidlo a potom trikrát krátko stlačte tlačidlo T/M.

MACRO:

Stlačte a podržte T/M + M (zatiehnite za ľavú rukoväť) pokiaľ indikátory LED1-4 nezablikajú. Potom uvoľnite tlačidlá a stlačte požadované tlačidlo. Pre potvrdenie stlačte M (zatiehnite za ľavú rukoväť). Keď indikátory LED1-4 prestanú blikať, nastavenie bolo úspešné.

Pre vymazanie MACRO zopakujte predchádzajúce kroky a vynechajte iba stlačenie požadovaného tlačidla.

Pozn: Tlačidlo M je v predvolenom nastavení tlačidlom X.

#### Vibrácie

Pri všetkých akčných klávesoch (A/B/X/Y/L1/L2/R1/R2) je možné nastaviť vibrácie.

Zapnutie vibrácií - Stlačte a podržte akčné tlačidlo + L3 na 2 sekundy. Ovládač zavibruje, aby potvrdil dokončenie nastavenia vibrácií.

Vypnutie vibrácií - Stlačte a podržte akčné tlačidlo + L3 na 2 sekundy. Ovládač prestane vibrovať.

Vibrácie majú tri úrovne (vypnuté, slabé, silné), medzi ktorými prepínate pomocou kombinácií tlačidiel T/M + ľavá páčka. Stlačením nahor zvýšite a stlačením nadol znížite intenzitu vibrácií.

Pri nastavovaní vibrácií motor vibruje po dobu 1 sekundy, aby potvrdil zmenu.

#### Nabíjanie/režim spánku/prebudenie/vypnutie

Pri nabíjaní pulzujú indikátory LED1-4 a pri plnom nabití indikátor svieti trvalo.

Po 15 minútach nečinnosti sa ovládač automaticky prepne do režimu spánku. Stlačením tlačidla HOME ovládač opäť prebudí. Pre úplne vypnutie podržte tlačidlo HOME na 5 sekúnd.

#### Špecifikácia

Doba nabíjania cca 3 hodiny


Doba nepretržitého hrania: cca 15 hodín

Kapacita batérie 500mAh

Nabíjací prúd cca 260mA

Kompatibilita: Android, iOS, PC/PS3/PS4/Nintendo Switch

## iPega 9257 - Felhasználói kézikönyv HU

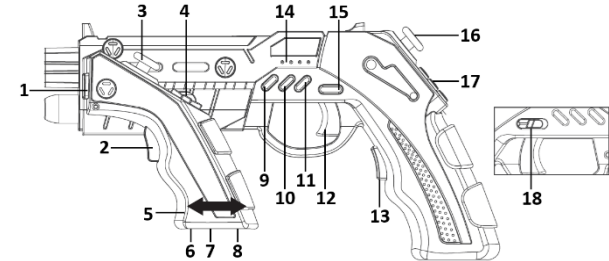

- |                |                  |                        |
|----------------|------------------|------------------------|
| 1) L1          | 7) Visszaállítás | 13) R1                 |
| 2) L2          | 8) USB-C         | 14) Jelzőgomb          |
| 3) Bal kar+ L3 | 9) KIVÁLASZTÁS   | 15) T/M (TURBÓ/MACRO)  |
| 4) D-Pad       | 10) HOME         | 16) Jobb kar+ R3       |
| 5) M           | 11) START        | 17) ABXY gombok        |
| 6) RGB         | 12) R2           | 18) Giroszkóp kapcsoló |

#### Eszköz behelyezése

Húzd szét a tartót, és helyezd be az eszközt úgy, hogy az eszköz Home gombja a jobb oldalon legyen.

#### Standard Android kapcsolat

Nyomd meg és tartsd lenyomva az X+HOME gombot. A LED2 gyorsan villogni kezd. Keresd meg az eszközödön a „PG-9257” elemet, és válaszd ki a párosítást. A sikeres párosítás után a jelzőfény folyamatosan világít. Ha korábban már csatlakoztál, csak nyomd meg a HOME gombot, a jelzőfény lassan villogni kezd, és automatikusan újracsatlakozik.

#### Android V3 kapcsolat

Nyomd meg és tartsd lenyomva az A+HOME gombot. A LED1 gyorsan villogni kezd. Keresd meg az eszközödön a „PG-9257” elemet, és válaszd ki a párosítást. A sikeres párosítás után a jelzőfény folyamatosan világít. Ha korábban már csatlakoztál, csak nyomd meg a HOME gombot, a jelzőfény lassan villogni kezd, és automatikusan újracsatlakozik.

#### Android közvetlen kapcsolat gombkiosztási funkció:

Ha újra kell programozni a játék gombjait, kérjük, töltsd le és telepítsd a "ShootingPlus V3" alkalmazást az APP Store-ból / Google Play Áruházból, programozd át a játék gombjait az alkalmazásban, és állítsd be a gombok pozícióját.

#### iOS csatlakozás (13.0+)

Nyomd meg és tartsd lenyomva a B+HOME gombokat. A LED4 gyorsan villogni kezd. Keresd meg a „DUALSHOC 4 Wireless Controller” kifejezést az eszközödön, és válaszd a Párosítás lehetőséget. A sikeres párosítás után a jelzőfény folyamatosan világítani fog. Ha korábban már csatlakoztál, csak nyomd meg a HOME gombot, a jelzőfény lassan villogni kezd, és a vezérlő automatikusan újracsatlakozik.

#### PC csatlakozás (vezetékes mód)

Csatlakoztasd a kontrollert és a PC-t USB-kábellel.

A LED1/2/3/4 gyorsan villogni kezd. A sikeres csatlakozás után a LED1 folyamatosan világítani fog, és a controller Xinput módban lesz. A D-input módba való váltáshoz tartsd lenyomva a Home gombot 3 másodpercig. A sikeres váltás után a LED2 folyamatosan világítani fog. A módok közötti váltáshoz tartsd lenyomva a Home gombot 3 másodpercig. Az alapértelmezett mód az Xinput.

#### PC csatlakozás (vezeték nélküli mód)

Nyomd meg és tartsd lenyomva az R1+HOME gombot 2 másodpercig. A LED1/2/3 gyorsan villogni kezd. Keresd meg az „Xbox Wireless Controller” kifejezést az eszközödön, és válaszd a Csatlakozás lehetőséget. Sikeres csatlakozás után a LED1/2/3 folyamatosan világít.

#### PS3/PS4 kapcsolat (vezeték nélküli mód)

Csatlakoztassa az USB-kábelt a controllerhez, és nyomja meg a HOME gombot. Sikeres párosítás után a LED folyamatosan féhéren fog világítani. Ezután húzza ki az USB-kábelt, és nyomja meg a HOME gombot a vezeték nélküli párosításhoz. PS4 – Nyomja meg az L3 + T/M billentyűkombinációt az érintőpad mód bekapcsolásához. Használja a jobb oldali karral a touchpad vezérlését. Nyomja meg ismét az L3 + T/M

billentyűkombinációt az érintőpad mód kikapcsolásához.

#### N-S kapcsolat (vezeték nélküli mód)

Első párosításkor kapcsold be a konzolt, és menj a "Vezérlők -> Fogás/sorrend módosítása" menüpontra.

Nyomd meg és tartsd lenyomva az Y+HOME gombot 2 másodpercig. A LED2/3 gyorsan villogni kezd, és a vezérlő párosítási módba lép. Sikeres párosítás esetén az egyik jelzőfény folyamatosan világít. Nyomd meg az A gombot a megerősítéshez.

Az újracsatlakozáshoz nyomd meg a HOME gombot a vezérlő bekapcsolásához. Sikeres csatlakozás esetén a LED2/3 lassan villog, és az egyik jelzőfény folyamatosan világít.

#### Mozgásvezérlés (giroszkóp)

Kapcsold be a giroszkóp kapcsolót a mozgásvezérlés engedélyezéséhez. A mozgásvezérlés alapértelmezés szerint a jobb oldali karhoz van rendelve (az aktív kar élvez elsőbbséget). Amikor a kapcsoló ki van kapcsolva, a P4/P3/N-S játékok mozgásvezérlése változatlan marad. Ha a mozgásvezérlés be van kapcsolva, a teljes mozgásszimuláció engedélyezve van a jobb oldali karhoz. Nyomd meg egyszer a T/M gombot a mozgásvezérlés ideiglenes letiltásához. Az L2 megnyomásakor automatikusan újra engedélyeződik, ami javítja a célzási pontosságot játék közben. (Megjegyzés: Ha a mozgásvezérlés aktív, a vezérlő nem tud automatikus alvó üzemmódba lépni)

#### TURBÓ/MAKRO funkció

Ez a funkció a következő műveleti gombokat tartalmazza (A/B/X/Y/L1/L2/R1/R2).

Kérjük, kapcsolja ki a mozgásvezérlést a funkció beállítása előtt.

TURBÓ:

FÉLAUTO: Nyomja meg és tartsa lenyomva a műveleti gombot, majd nyomja meg röviden a T/M gombot.

AUTO: Nyomja meg és tartsa lenyomva a műveleti gombot, majd nyomja meg röviden a T/M gombot kétszer.

Kikapcsolás: Nyomja meg és tartsa lenyomva a műveleti gombot, majd nyomja meg röviden a T/M gombot háromszor.

MAKRO:

Nyomja meg és tartsa lenyomva a T/M + M (húzza meg a bal fogantyút) gombot, amíg a LED1-4 jelzőfények villogni nem kezdenek. Ezután engedje el a gombokat, és nyomja meg a kívánt gombot. Nyomja meg az M (húzza meg a bal fogantyút) gombot a megerősítéshez. Amikor a LED1-4 jelzőfények villogása megszűnik, a beállítás sikeres.

MAKRO törléséhez ismételje meg az előző lépéseket, csak a kívánt gombot hagyja ki.

Megjegyzés: Az M gomb alapértelmezés szerint az X gomb.

#### Rezgés

Minden akciógomb (A/B/X/Y/L1/L2/R1/R2) beállítható rezgésre.

Rezgés bekapcsolása - Nyomja meg és tartsa lenyomva az akciógombot + L3 2 másodpercig. A controller rezegni fog, hogy megerősítse a rezgés beállításának befejezését.

Rezgés kikapcsolása - Nyomja meg és tartsa lenyomva az akciógombot + L3 2 másodpercig. A controller leállítja a rezgést.

Három rezgési szint van (ki, gyenge, erős), amelyek között a T/M gomb + bal kar kombinációival válthat. A felfelé nyomással növelheti, a lefelé nyomással csökkentheti a rezgés intenzitását. A rezgés beállításakor a motor 1 másodpercig rezeg a módosítás megerősítéséhez.

#### Töltés/Alvás/Ébresztés/Kikapcsolás

Az 1-4. LED pulzál töltés közben, és folyamatosan világít, ha teljesen feltöltött.

15 perc inaktivitás után a controller automatikusan alvó üzemmódba lép. Nyomja meg a HOME gombot a controller újbóli felébresztéséhez. A teljes kikapcsoláshoz tartsa lenyomva a HOME gombot 5 másodpercig.

#### Specifikációk

Töltési idő: kb. 3 óra

Folyamatos játékidő: kb. 15 óra

Akkumulátorkapacitás: 500 mAh

Töltőáram: kb. 260 mA

Kompatibilitás: Android, iOS, PC/PS3/PS4/Nintendo Switch